



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ACB35

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALTUNA ACB35



Αγαπητοί χρήστες,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό μας κλαδευτήρι. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες μόλις το αποκτήσετε. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Ευχόμαστε να απολαύσετε την εμπειρία χρήσης του προϊόντος.

WARNING



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυστηρά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο σοβαρό ατύχημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικό χώρο.
3. Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής με μετασχηματιστή ασφαλούς λειτουργίας.
5. Η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
6. Μην απορρίπτετε τον φορτιστή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
7. Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ατσάλι και διαθέτει στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή. Είναι ελαφρύ και σχεδιασμένο για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι. Το προϊόν συνδυάζει υψηλή απόδοση, ασφάλεια και απλή λειτουργία.

Κατά τη χρήση, η λεπίδα πραγματοποιεί καθαρή και ομοιόμορφη κοπή, χωρίς να προκαλεί ζημιά στο φυτό.


Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη. Η λεπίδα θα επανέλθει αυτόματα στη μέγιστη ανοιχτή θέση, συμβάλλοντας στην αποφυγή τραυματισμών.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Κινούμενη λεπίδα
2. Σταθερή λεπίδα
3. Κεντρική βίδα
4. Σκανδάλη
5. Λαβή με αντιολισθητική επίστρωση
6. Διακόπτης ενεργοποίησης
7. Οθόνη
8. Μπαταρία
9. Φορτιστής

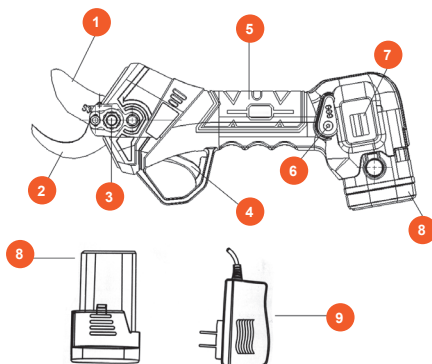

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ονομαστική τάση	DC16,8V
Χωρητικότητα κοπής	35mm
Μέγιστη ισχύς	500W
Ονομαστική ένταση	10.0 A
Ονομαστική ισχύς	150 W
Χρόνος φόρτισης	2-3 ώρες περίπου



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιές, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Μην χρησιμοποιείτε ή εκθέτετε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι σε βροχερές συνθήκες.



Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή κοπής του ηλεκτρικού κλαδευτηρίου κατά τη λειτουργία.



Μην έρχεστε ποτέ σε επαφή με αντικείμενα φορτισμένα με το ηλεκτρικό κλαδευτήρι.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Προειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που παρέχονται. Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρούς τραυματισμούς. Διατηρήστε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Σε όλες τις παρακάτω προειδοποιήσεις, ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται είτε σε εργαλεία με ηλεκτρική τροφοδοσία (με καλώδιο) είτε σε εργαλεία με μπαταρία (ασύρματα).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ///

- 1) Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό. Ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
- 2) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι σπινθήρες από τα εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αερίων.
- 3) Μην αφήνετε τα παιδιά ή άλλους παρατηρητές να χειρίζονται τα ηλεκτρικά εργαλεία. Η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου από τον χειριστή.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ///

- 1) Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Το φως δεν πρέπει να τροποποιείται υπό καμία συνθήκη. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντάππορα. Η σωστή χρήση του φως μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 2) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- 3) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Το νερό στα ηλεκτρικά εργαλεία αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 4) Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας διαρροής ρεύματος (RCD) ως μέτρο ασφαλείας. Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ///

- 1) Να είστε σε εγρήγορση κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Δώστε προσοχή στη λειτουργία και παραμένετε ξύπνιοι. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επίδραση φαρμάκων, αλκοόλ ή άλλης θεραπείας. Η στιγμιαία αμέλεια κατά τη χρήση των εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- 2) Χρησιμοποιείτε προσωπικά μέσα προστασίας. Φορέστε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Συσκευές προστασίας, όπως μάσκες σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνη, προστασία ακοής και άλλα κατάλληλα μέσα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- 3) Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση off όταν συνδέετε την τροφοδοσία ρεύματος ή τη μπαταρία και όταν κρατάτε ή χειρίζεστε τα εργαλεία. Τοποθέτηση του δακτύλου σε διακόπτη που είναι ενεργοποιημένος ή σύνδεση του φως ενώ ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

- 4) Πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης. Αν παραμείνουν κατά την περιστροφή του εργαλείου, ένα κλειδί ή εργαλείο ρύθμισης μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- 5) Μην τεντώνετε υπερβολικά τα χέρια σας. Δώστε πάντα προσοχή στα πόδια σας και στη σταθερότητα του σώματος. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να μπορείτε να ελέγξετε σωστά το ηλεκτρικό εργαλείο.
- 6) Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ. Κρατήστε τα ρούχα, τα γάντια και τα μαλλιά μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, αξεσουάρ ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
- 7) Εάν υπάρχουν συσκευές για σύνδεση σε σύστημα απορρόφησης ρινισμάτων ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες και λειτουργούν σωστά. Η χρήση αυτών των συσκευών μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σε σκόνη.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1) Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σύμφωνα με τον προορισμό τους. Η χρήση του κατάλληλου εργαλείου βοηθά στη πιο αποτελεσματική και ασφαλή εργασία.
- 2) Εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, το εργαλείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η αδυναμία ελέγχου του εργαλείου είναι επικίνδυνη και πρέπει να επισκευαστεί πριν τη χρήση.
- 3) Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή αποθήκευση του εργαλείου, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος και/ή αφαιρέστε τη μπαταρία από το εργαλείο. Αυτό το προστατευτικό μέτρο μειώνει τον κίνδυνο τυχαίας ενεργοποίησης του εργαλείου.
- 4) Κρατήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την χρήση ή τις οδηγίες αυτές να τα χειρίζονται. Η χρήση από μη εκπαιδευμένα άτομα είναι επικίνδυνη.
- 5) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων: Ελέγξτε αν τα κινούμενα μέρη βρίσκονται στη θέση τους ή έχουν μπλοκάρει, ελέγξτε τη φθορά των εξαρτημάτων και άλλες συνθήκες που επηρεάζουν τη λειτουργία του εργαλείου. Εάν υπάρχουν ζημιές, το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί πριν τη χρήση. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ανεπαρκώς συντηρημένα εργαλεία.
- 6) Κρατάτε τη λεπίδα κοφτερή και καθαρή. Μια καλά συντηρημένη λεπίδα με αιχμηρό άκρο δεν μπλοκάρει εύκολα και είναι εύκολη στον έλεγχο.
- 7) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τον τύπο της εργασίας. Η χρήση εργαλείων για λειτουργίες για τις οποίες δεν προορίζονται μπορεί να είναι επικίνδυνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση off πριν εισάγετε τη θήκη της μπαταρίας. Η εισαγωγή της θήκης μπαταρίας ενώ ο διακόπτης είναι σε θέση on μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- 2) Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Η χρήση φορτιστή που δεν αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μπαταρία ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- 3) Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά εργαλεία εξοπλισμένα με ειδική θήκη για μπαταρίες. Η χρήση άλλων θηκών μπορεί να προκαλέσει ζημιές και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- 4) Σε περίπτωση κακής χρήσης, υγρό από την μπαταρία μπορεί να εκτιναχθεί· αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση ατυχήματος, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα ή διάβρωση του δέρματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πηγαίνετε τα ηλεκτρικά σας εργαλεία σε επαγγελματία επισκευαστή και πραγματοποιήστε τις επισκευές χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο εξοπλισμού. Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των επισκευασμένων εργαλείων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1) Κρατάτε οποιοδήποτε μέρος του σώματος τουλάχιστον 15 cm μακριά από τη λεπίδα. Μην περνάτε τα χέρια ή άλλα αντικείμενα πάνω από τη λεπίδα. Κατά την απομάκρυνση των κομμένων τμημάτων, μην κρατάτε το αντικείμενο που πρόκειται να κοπεί. Το αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί μόνο όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο. Η αμελής χρήση των κλαδευτηρίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- 2) Όταν η λεπίδα σταματήσει, κρατήστε τη λαβή και μετακινήστε το κλαδευτήρι. Η προσεκτική χρήση των εργαλείων μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από τις λεπίδες.

ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ///



Για την προσωπική σας ασφάλεια, φορέστε κατάλληλα ρούχα εργασίας, όπως αντιολισθητικά δερμάτινα παπούτσια και προστατευτικά παντελόνια.



Φορέστε γάντια και γυαλιά προστασίας. Αποφύγετε φαρδιά, μακριά ρούχα ή κοσμήματα, για να μην πιαστούν στα κινούμενα μέρη.



Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο ξυπόλυτοι ή με ακατάλληλα υποδήματα.

- 1) Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι σε βροχή ή σε περιβάλλοντα με ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- 2) Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για το κλάδεμα θάμνων και κλαδιών. Μην το χρησιμοποιείτε σε σκληρό ξύλο ή για άλλες χρήσεις.
- 3) Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τη μπλοκαρισμένη λεπίδα πριν αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος.
- 4) Πριν ξεκινήσετε το κλάδεμα, ελέγξτε ότι οι θάμνοι και τα κλαδιά δεν περιέχουν κρυφά στοιχεία, όπως σύρματα ή καλώδια.
- 5) Κατά τη χρήση του προϊόντος, κρατάτε πάντα το εργαλείο με το ένα χέρι και διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm με το άλλο χέρι και όλα τα μέρη του σώματος.
- 6) Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- 7) Η λεπίδα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να ακονίζεται. Μια ταιριασμένη λεπίδα υπερφορτώνει τη μηχανή. Η εγγύηση ποιότητας του εργαλείου δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από αυτό. Μην επιχειρείτε επισκευές μόνοι σας εκτός αν έχετε εκπαιδευτεί στον τομέα αυτό. Επισκευές που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από το προσωπικό του κέντρου εξυπηρέτησης.

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ///

Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για εργαλεία με μπαταρία

- 1) Πριν εισάγετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της μπαταρίας είναι στη θέση off. Αν αφήσετε τη μπαταρία ενεργοποιημένη χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- 2) Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, επομένως η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- 3) Πριν καθαρίσετε τον φορτιστή, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη φόρτιση.
- 4) Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε έντονο φως για μεγάλο χρονικό διάστημα και μην τη βάζετε σε θερμαντικό σώμα. Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- 5) Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία που έχει υπερθερμανθεί έχει κρυώσει πλήρως.
- 6) Μην ανοίγετε τη μπαταρία για να αποφύγετε οποιαδήποτε μηχανική ζημιά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή έκλυση αερίων που είναι επικίνδυνα για τον αναπνευστικό σας σύστημα. Σε περίπτωση δυσφορίας, βγείτε σε καθαρό αέρα και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- 7) Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο φορτιστή.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ///

- 1) Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η χρήση του σωστού φορτιστή εξασφαλίζει την ασφάλεια της συσκευής.
- 2) Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τον φορτιστή, το καλώδιο και το φις. Αν υπάρχουν ζημιές, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή και χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά. Μην χρησιμοποιείτε ή ανοίγετε ελαττωματικούς φορτιστές μόνοι σας για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της συσκευής.
- 3) Η υποδοχή σύνδεσης του φορτιστή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας και στην πινακίδα του φορτιστή.
- 4) Αποσυνδέστε τον φορτιστή πριν κλείσετε ή ανοίξετε οποιαδήποτε σύνδεση με την μπαταρία ή άλλα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- 5) Διατηρείτε τον φορτιστή καθαρό και μακριά από υγρασία ή βροχή. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους. Η εισροή νερού ή λάσπης αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ.
- 6) Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση της γνήσιας μπαταρίας. Η φόρτιση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή πυρκαγιά.

- 7) Για την πρόληψη μηχανικής ζημιάς στον φορτιστή, αποφύγετε τραυματισμούς ή πτώσεις. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί εσωτερικό βραχυκύκλωμα.
- 8) Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή πάνω σε εύφλεκτες επιφάνειες (όπως χαρτί ή ύφασμα).
- 9) Αν το καλώδιο του εξοπλισμού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή κινδύνων.
- 10) Κατά την παράδοση, η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Πριν από την πρώτη χρήση, ο χρήστης πρέπει να τη φορτίσει πλήρως. Για τον πρώτο κύκλο φόρτισης, συνιστάται φόρτιση 2–3 ώρες. Συνδέστε τη μπαταρία στη βάση και τον φορτιστή στην πρίζα.
- 11) Αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και από τη συσκευή.
- 12) Ο χρόνος φόρτισης μετά από πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας είναι περίπου 2–3 ώρες. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη στον φορτιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. Σημείωση: Η επαναλαμβανόμενη μικρή φόρτιση μπορεί να βλάψει την μπαταρία. Φορτίζετε μόνο όταν η μπαταρία δείχνει μία μόνο ένδειξη LED. Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία που έχει υπερθερμανθεί έχει κρυώσει πλήρως.

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ///

Ακόμη και αν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σωστά, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι. Λόγω των δομικών του χαρακτηριστικών, αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους:

- 1) Κοψίματα
- 2) Βλάβη στην ακοή λόγω μη χρήσης προστασίας ακοής
- 3) Τραυματισμός του χρήστη λόγω παρατεταμένης ή ακατάλληλης χειροκίνητης λειτουργίας της συσκευής



Κατά τη χρήση, αυτή η ηλεκτρική συσκευή παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μαγνητικό αυτό πεδίο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανθρώπινων εμφυτευμάτων. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, συνιστάται η χρήση του εργαλείου με προσοχή. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος.



Μην αγγίζετε τη λεπίδα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εργασίας για να αποφύγετε τραυματισμό.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλάδεμα θάμνων, φυτών και κλαδιών. Η χρήση του προϊόντος για άλλους μη προβλεπόμενους σκοπούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη. Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Παιδιά άνω των 16 ετών μπορούν να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό επίβλεψη ενηλίκου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βροχερές ημέρες ή σε υγρά φυτά. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη χρήση, ή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικής ζημιάς σε τρίτους, ο χειριστής ή ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε ακραίες συνθήκες, όπως θερμότητα ή κρυδασμούς. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρού λόγω ηλεκτρόλυσης, που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.



Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή.

- Η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παράδοση. Επομένως, πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο όταν η ένδειξη τροφοδοσίας ανάψει μία φορά.
- Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί πλήρης εξάντληση της ισχύος της, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση.
- Εάν η διάρκεια ζωής μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, η μπαταρία έχει εξαντληθεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο μπαταρίες που παρέχονται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και είναι κατασκευασμένες από τον αρχικό κατασκευαστή (OEM).
- Λάβετε πάντα υπόψη τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας, καθώς και τους κανονισμούς περιβάλλοντος και τις πληροφορίες για το περιβάλλον.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ///

1. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε έναν χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +10°C και +22°C.
2. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση off.
3. Συνδέστε τον αντάπτορα του φορτιστή στον κατάλληλο σύνδεσμο της μπαταρίας.
4. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του φορτιστή και του αντάπτορα.

5. Όταν ανάψει η κόκκινη λυχνία στον φορτιστή, η μπαταρία φορτίζεται. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Ο μέσος χρόνος φόρτισης είναι 2–3 ώρες.
6. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το φως από την τροφοδοσία και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την μπαταρία.
7. Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να τη φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ///

Κατά τη φόρτιση, η μπαταρία πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από το κλαδευτήρι.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ///

1. Διατηρήστε τη θερμοκρασία φόρτισης του φορτιστή και της μπαταρίας μεταξύ 0°C και 45°C, και τη θερμοκρασία εκφόρτισης της μπαταρίας από -10°C έως 60°C.
2. Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κλαδευτηριού: -10°C έως 30°C.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ελέγξτε ότι τα κλαδευτήρια, τα καλώδια και οι μπαταρίες είναι καθαρά και στεγνά, και στη συνέχεια συναρμολογήστε τα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη μπαταρίας στο πίσω μέρος των ψαλιδιών και βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια (κουμπί) είναι σωστά κλειδωμένη.
2. Ελέγξτε τη θέση κλεισίματος του ανοίγματος των ψαλιδιών.
3. Σφίξτε τη λαβή με το χέρι σας.
4. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος και πατήστε συνεχόμενα δύο φορές τη σκανδάλη των ψαλιδιών. Η κεφαλή των ψαλιδιών θα ανοίξει και η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, φορέστε κατάλληλα ρούχα και γάντια εργασίας. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Ο διακόπτης on/off και ο διακόπτης ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς του διακόπτη, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής. Η χρήση προστατευτικών μέσων και η σωστή μεταφορά της συσκευής μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Ελέγξτε συχνά τη λειτουργία των ψαλιδιών για να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά ψαλίδια λειτουργούν στις καλύτερες συνθήκες. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, η λεπίδα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται για λίγο. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η λεπίδα. Μην αγγίζετε ή μπλοκάρετε λεπίδα σε κίνηση, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

1. Κατά τη λειτουργία της μηχανής, κρατήστε το άλλο χέρι τουλάχιστον 15 cm μακριά από τη λεπίδα. Απομακρύνετε τα χέρια σας από την κοπτική ακμή.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόψετε μεγάλους κλάδους με δύναμη· διαφορετικά, τα ψαλίδια μπορεί να αποσυναρμολογηθούν ή να μπλοκάρουν.
3. Κατά το κλάδεμα κλαδιών, μην τα γέρνετε. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
4. Σε κρύο ή υγρό καιρό, για την προστασία της μπαταρίας, τοποθετήστε τη συσκευή σε αδιάβροχο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βροχερές ημέρες.
5. Συνιστάται, μετά από καθημερινή χρήση, να αποσυνδέετε τα ψαλίδια από τη μπαταρία, να απενεργοποιείτε τον διακόπτη ρεύματος και να τα αποθηκεύετε μαζί στο αντίστοιχο κουτί εργαλείων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ





Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε επισκευή. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τη συσκευή και αποθηκεύστε την σε ασφαλή θέση.




Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την επαφή με τη λεπίδα. Αυτό αποτρέπει την κοπή ή γρατζουνιά από την αιχμηρή λεπίδα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη μακροχρόνια λειτουργία της συσκευής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

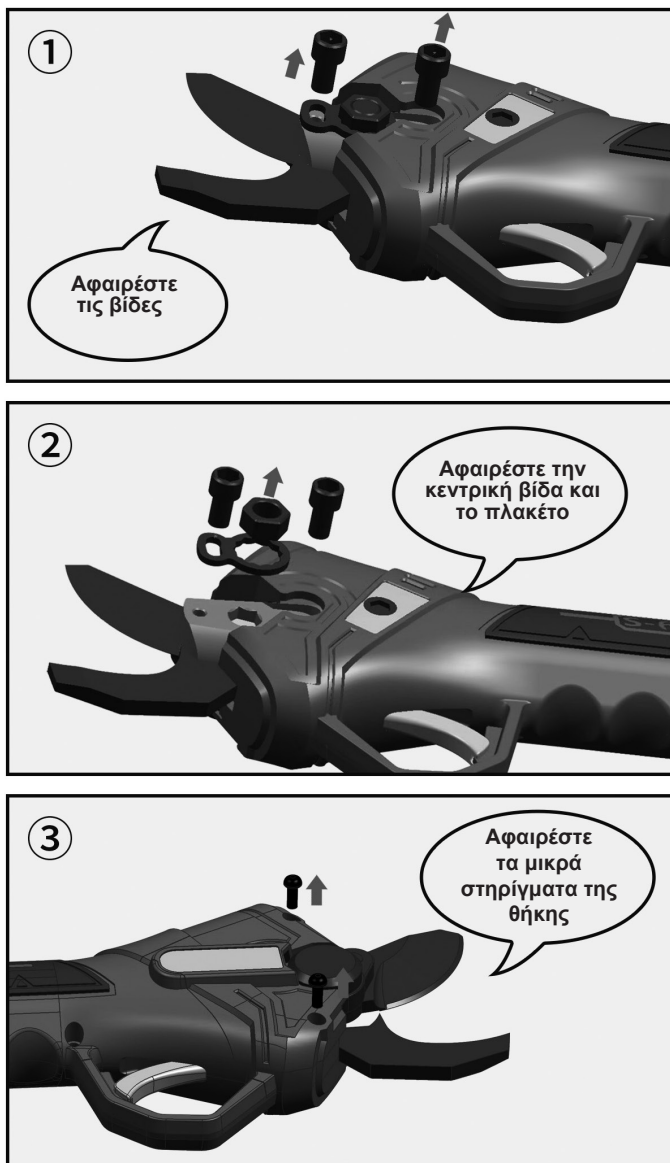

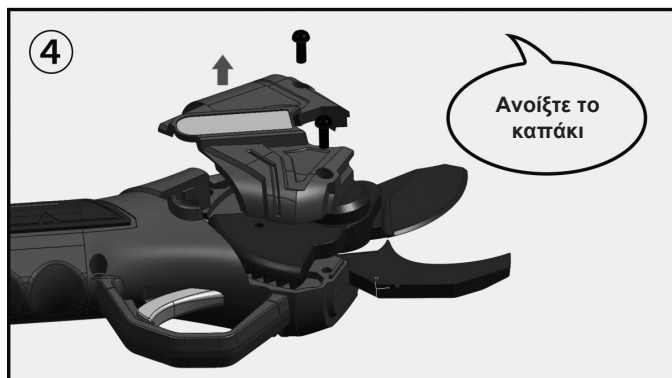

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

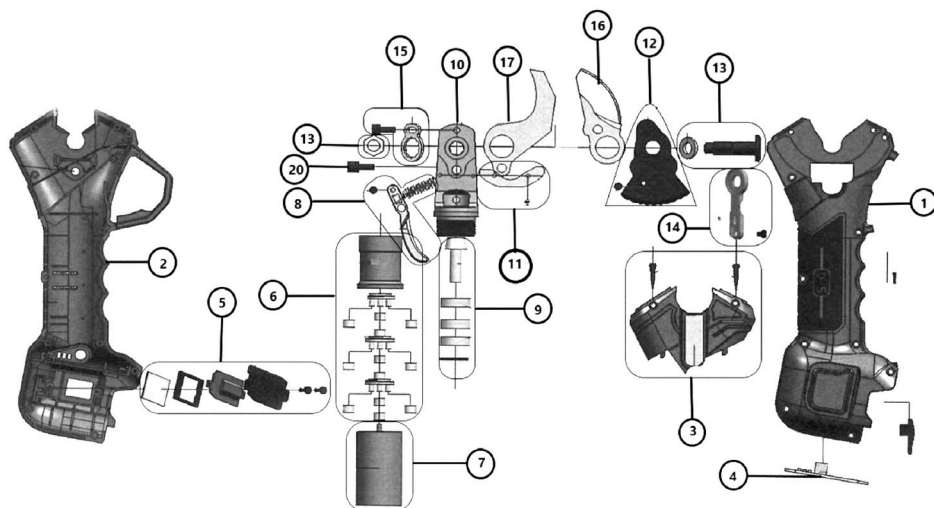

- 1 ACB35-1 ΔΕΞΙΟ ΚΑΠΑΚΙ για ACB35
- 2 ACB35-2 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΠΑΚΙ για ACB35
- 3 ACB35-3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ για ACB35
- 4 ACB35-4 ΠΙΣΩ ΚΑΠΑΚΙ για ACB35
- 5 ACB35-5 ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ για ACB35
- 6 ACB35-6 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ για ACB35
- 7 ACB35-7 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ για ACB35
- 8 ACB35-8 ΣΚΑΝΔΑΛΗ για ACB35
- 9 ACB35-9 ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ για ACB35
- 10 ACB35-10 ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ για ACB35
- 11 ACB35-11 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ για ACB35
- 12 ACB35-12 ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ για ACB35
- 13 ACB35-13 ΚΥΡΙΑ ΒΙΔΑ για ACB35
- 14 ACB35-14 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ για ACB35
- 15 ACB35-15 ΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ για ACB35
- 16 ACB35-16 ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ACB35
- 17 ACB35-17 ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ACB35
- 18 ACB35-18 ΜΠΑΤΑΡΙΑ για ACB35
- 19 ACB35-21 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ για ACB35
- 20 ACB35-20 ΒΙΔΑ για ACB35

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που ορίζεται από τον νόμο. Καλύπτει μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση αναιρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ανώμαλη ή μη σωστή χρήση του εργαλείου.
- Μη σωστή συντήρηση ή μη εκτέλεση όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Τροποποιήσεις του εργαλείου ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Τυχαία θραύση ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευή ή χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιά που προκλήθηκε από φυσικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες.
- Έλλειψη φόρτισης ή συντήρησης της μπαταρίας και άλλα παρεμφερή θέματα.
- Στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης (π.χ., λεπίδες, μειωτήρας, βίδες, πείροι κ.ά.).

Η Εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη κάρτα εγγύησης και αποστέλλοντάς την στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: <https://www.altuna.es/el/ενεργοποίηση-εγγύησης/>
Ιστοσελίδα: <https://www.altuna.es/el/>

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Αριθμός Αναφοράς: ACB35

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) ΙΣΠΑΝΙΑ

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (ή του εγκαταστάτη):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση Η/Μ εξοπλισμού που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία, αν είναι εφαρμόσιμο):

Αναφορά Εισαγωγή ή Κατασκευαστή: ACB35
Αριθμός Πιστοποιητικού Δοκιμής: STSGZ19061006

5. Ο σκοπός της παραπάνω δήλωσης είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

6. Όπου εφαρμόζεται, αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή στις τεχνικές προδιαγραφές για τις οποίες δηλώνεται συμμόρφωση:

IEC 62321-3-1:2013 EC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

7. Πρόσθετες πληροφορίες:

ROHS 2015/863/EU (RoHS 2.0)

10 /06/2024, Oñati

Υπογεγραμμένο από και εκ μέρους:

**Διευθυντής/
Director Gerente**
Aitor Lagunilla

