



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AF180



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALTUNA AF180



Αγαπητοί χρήστες:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το δικό μας αλυσοπρίνο μπαταρίας. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες μόλις το αποκτήσετε. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Ευχόμαστε να απολαύσετε την εμπειρία χρήσης του προϊόντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Ηλεκτρικό αλυσοπρίνο μπαταρίας
2. Αξεσουάρ

2



1



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Τι πρέπει να κάνετε



Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό/εξοπλισμό κατά τη χρήση.



Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες σε αυτό το βίντεο ή στο εγχειρίδιο.



Λιπαίνετε την αλυσίδα τακτικά. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση ειδικού λαδιού αλυσίδας.

Τι δεν πρέπει να κάνετε



Μην κόβετε ξύλο ή ξυλεία μεγαλύτερης διαμέτρου από την καθορισμένη, ούτε υλικά υπερβολικά σκληρά.



Μην σφίγγετε υπερβολικά την αλυσίδα.



Αποφύγετε την υπερβολική χρήση της συσκευής· όταν ζεσταίνεται, κάντε διάλειμμα.



Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίνο για μη προβλεπόμενες εργασίες.



Σημείωση: Ενεργοποιήστε την εγγύηση και διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών μόλις παραλάβετε το αλυσοπρίνο. Οι οδηγίες βρίσκονται στην επόμενη σελίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Οι προδιαγραφές και/ή τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής υπόκεινται σε αλλαγή ή βελτίωση χωρίς προειδοποίηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο σας με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο.

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Κρατάτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό, καθώς ένας ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι σε εκρηκτικά, εύφλεκτα ή υγρά περιβάλλοντα.
- Απομακρύνετε τα παιδιά πριν από την έναρξη λειτουργίας του ψαλιδιού.

2. ΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τα φισ των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φισ. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα φισ και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του εργαλείου από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου προέκτασης μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος προστατευμένη με διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD). Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας. Να φοράτε πάντα προστασία ματιών. Ο εξοπλισμός ασφαλείας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μεταφορά εργαλείων με το δάχτυλο στον διακόπτη ή η σύνδεση εργαλείων με ενεργοποιημένο τον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ρύθμισης ή εργαλείο πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Εάν παραμείνει κλειδί ή εργαλείο σε περιστρεφόμενο μέρος, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην υπερτεντώνεστε. Διατηρείτε ισορροπία και σταθερότητα ανά πάσα στιγμή. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
- Εάν παρέχονται συσκευές για σύνδεση συστημάτων απορρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται ορθά. Η χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
- Μην αφήνετε την εξοικείωση που αποκτάται από τη συχνή χρήση των εργαλείων να οδηγεί σε εφησυχασμό και ανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας. Μία απρόσεκτη ενέργεια αρκεί για να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Μην καταπονείτε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για την εκάστοτε εργασία. Το σωστό εργαλείο εκτελεί την εργασία καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, στην ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί. Κάθε εργαλείο που δεν ελέγχεται μέσω του διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- Αποσυνδέετε το φως από την πηγή ρεύματος και/ή αφαιρείτε την μπαταρία από το εργαλείο πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση. Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης.
- Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση τους από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο ή τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια άπειρων χρηστών.
- Εκτελείτε τακτική συντήρηση στα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση ή μπλοκάρισμα κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Εάν παρουσιαστεί βλάβη, επισκευάστε το εργαλείο πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ανεπαρκώς συντηρημένα εργαλεία.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία με αιχμηρές κοπτικές ακμές μπλοκάρουν λιγότερο και ελέγχονται ευκολότερα.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και όπως προβλέπεται για τον συγκεκριμένο τύπο εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και το είδος της εργασίας. Η χρήση του εργαλείου για εργασίες πέραν των προβλεπόμενων μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες συγκράτησης στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι ή γράσο. Οι ολισθηρές επιφάνειες λαβής δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου.

5. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με τον φορτιστή που ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η χρήση φορτιστή που προορίζεται για διαφορετικό τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σύνδεση μεταξύ των πόλων. Το βραχυκύκλωμα των πόλων της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Σε περίπτωση κακής ή ακατάλληλης χρήσης, ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή υγρού από την μπαταρία· αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ή εργαλεία. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού.

- Μην εκθέτετε την μπαταρία ή το εργαλείο σε φωτιά ή σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 130°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο εκτός του εύρους θερμοκρασιών που καθορίζεται στις οδηγίες. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός των προβλεπόμενων μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή επικίνδυνες καταστάσεις.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια και ταυτόσημα ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.
- Μην επισκευάζετε κατεστραμμένες μπαταρίες. Η συντήρηση ή επισκευή των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το μηχανήμα αυτό είναι κατάλληλο για επαγγελματικό κλάδεμα, κλάδεμα θάμνων, κλάδεμα μικρών κλαδιών και κοπή ξύλου. Χρησιμοποιείται ευρέως σε κήπους, πάρκα, οπωρώνες, δρόμους, αμπελώνες, φυτώρια και θερμοκήπια.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του μηχανήματος θεωρείται μη ενδεδειγμένη χρήση και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή από οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AF180	
Διάμετρος κοπής	180 mm
Μήκος λάμας	180 mm
Βάροςight	1,2 kg

1. Αλυσίδα
2. Λάμα
3. Πλαστικό κάλυμμα
4. Προφυλακτήρας
5. Διακόπτης ταχύτητας
6. Διακόπτης ασφαλείας
7. Μπαταρία



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



1

Χαλαρώστε τη βίδα περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.



2


Αφαιρέστε το κάλυμμα της αλυσίδας, τη λάμα και την αλυσίδα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ




1

Ευθυγραμμίστε την αλυσίδα με τη λάμα και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη στη σωστή κατεύθυνση.

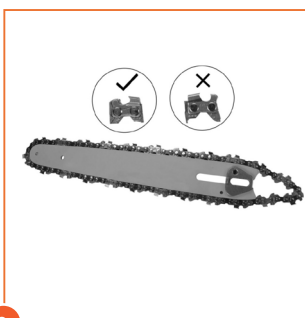


2

Τοποθετήστε τη λάμα και την αλυσίδα, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε τη λάμα με τον πείρο.

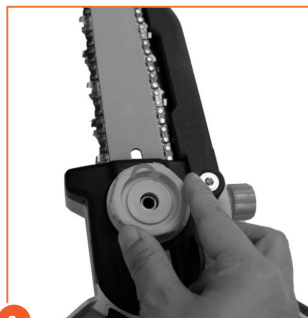

Τοποθετήστε το κουμπί και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να σφίξει.

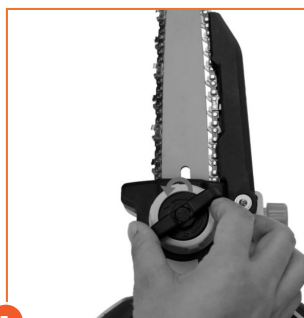

Τοποθετήστε τη βίδα και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να σφίξει.



Σημείωση: Ελέγχετε και ρυθμίζετε συχνά την τάση της αλυσίδας. Μια χαλαρή αλυσίδα μπορεί εύκολα να εκτροχιαστεί, γεγονός που οδηγεί σε γρήγορη φθορά της αλυσίδας και της λάμας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε το άλλο σας χέρι σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από την περιοχή κοπής της αλυσίδας.
- Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής του αλυσοπριόνου, μην το καταπονείτε και μην κόβετε κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από 18 cm.
- Σε κρύες ή υγρές συνθήκες, προστατεύετε την μπαταρία από την υγρασία.
- Αφαιρείτε την μπαταρία στο τέλος της κοπής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη βροχή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ




Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα και αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

- Καθαρίζετε προσεκτικά την αλυσίδα μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε την αλυσίδα με λιπαντικό λάδι (λάδι λάμας ή παρόμοιο) και ψεκάζετε την με σπρέι προστασίας μετάλλων.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του μηχανήματος με μαλακό πανί, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση.
- Διατηρείτε καθαρό τον ανεμιστήρα, τον χώρο του μοτέρ και τη λαβή της συσκευής.
- Αφαιρείτε επίμονους ρύπους με μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, αλκοόλ, αμμωνία κ.λπ., καθώς τα χημικά αυτά καταστρέφουν τα συνθετικά εξαρτήματα.



Ο ελαττωματικός ή αποσυρμένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται σε κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

PARTS

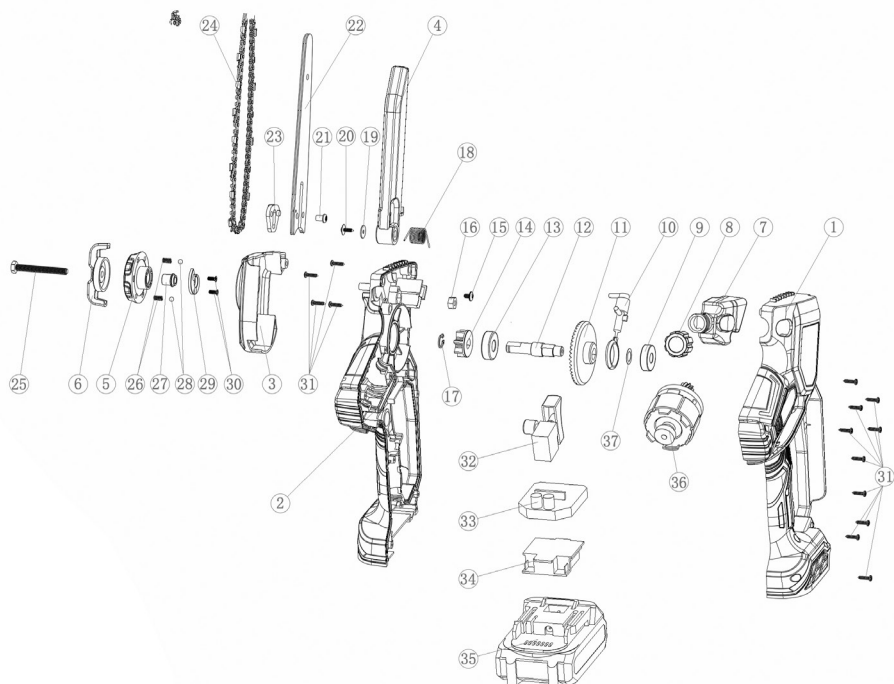

REF. AF180

ΑΝΑΦ.

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1 AF180-001 | Δεξί κάλυμμα |
| 2 AF180-002 | Αριστερό κάλυμμα |
| 3 AF180-003 | Πλευρικό κάλυμμα |
| 4 AF180-004 | Προστατευτικό αλυσίδας |
| 5 AF180-005 | Κλείσιμο πλευρικού καλύμματος 1 |
| 6 AF180-006 | Κλείσιμο πλευρικού καλύμματος 2 |
| 7 AF180-007 | Δοχείο λαδιού |
| 8 AF180-008 | Πάμα δοχείου |
| 9 AF180-009 | Ρουλεμάν γραναζιού 1 |
| 10 AF180-010 | Αντλία λαδιού |
| 11 AF180-011 | Πηνίο μοτέρ |
| 12 AF180-012 | Κύριος άξονας |
| 13 AF180-013 | Ρουλεμάν γραναζιού 2 |
| 14 AF180-014 | Γρανάζι αλυσίδας |
| 15 AF180-015 | Βίδα |
| 16 AF180-016 | Παξιμάδι |
| 17 AF180-017 | Σφικτήρας αλυσίδας |
| 18 AF180-018 | Ελατήριο προστατευτικού αλυσίδας |
| 19 AF180-019 | Ροδέλα προστατευτικού αλυσίδας |

ΑΝΑΦ.

- | | |
|--------------|--|
| 20 AF180-020 | Βίδα προστατευτικού αλυσίδας |
| 21 AF180-021 | Βίδα οδηγού |
| 22 AF180-022 | Οδηγός λάμας |
| 23 AF180-023 | Οδηγός τεντωτήρα |
| 24 AF180-024 | Αλυσίδα κοπής |
| 25 AF180-025 | Βίδα πλευρικού καλύμματος |
| 26 AF180-026 | Ελατήριο τεντωτήρα |
| 27 AF180-027 | Τεντωτήρας |
| 28 AF180-028 | Ροδέλα τεντωτήρα |
| 29 AF180-029 | Ρύθμιση τάσης αλυσίδας |
| 30 AF180-030 | Βίδα τεντωτήρα |
| 31 AF180-031 | Βίδες |
| 32 AF180-032 | Σκανδάλη |
| 33 AF180-033 | Κύρια ηλεκτρονική πλακέτα |
| 34 AF180-034 | Επαφή μπαταρίας |
| 35 AF180-035 | Μπαταρία 4.0Ah AFBAT4 για AF28 / AF150 / AF180 |
| 36 AF180-036 | Μοτέρ |
| 37 AF180-037 | Ροδέλα στήριξης μοτέρ |

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που καθορίζεται από το νόμο. Η εγγύηση καλύπτει τα μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση καθίσταται άκυρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ασυνήθιστη χρήση του εργαλείου ή χρήση που δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη.
- Συντήρηση που δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Τροποποιήσεις του εργαλείου ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Σπάσιμο ή τυχαία ζημιά, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκλήθηκε από σφάλμα στη χρήση.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές ή χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιά που προκλήθηκε από φυσικά φαινόμενα ή απρόβλεπτα γεγονότα.
- Έλλειψη φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας και άλλων στοιχείων.
- Στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση (π.χ.: λεπίδα, αντίλεπίδα, μειωτήρας, βίδες, πείροι κλπ.).

Η εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή με την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγύησης στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.altuna.es/el/ενεργοποίηση-εγγύησης/>
Web: <https://www.altuna.es/el/>

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αριθμός αναφοράς: AF180

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:



ALTUNA HERMANOS S .A.
Barrio Zubillaga, 58
20560 Oñati (Gipuzkoa) ΙΣΠΑΝΙΑ

3. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του εγχειριδίου κατασκευαστής (ή εγκαταστάτης):



ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Αντικείμενο της δήλωσης (αναγνώριση ΗΗΕ που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία εάν χρειάζεται):

Αναφορά εισαγωγέα ή κατασκευαστή: AF180 Αναφορά προέλευσης: TY-0602

Αριθμός αναφοράς δοκιμής: EBSZ240306049E

5. Το αντικείμενο της ανωτέρω δήλωσης συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

6. Όπου ενδείκνυται, παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται τις τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN IEC 55014-1:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 1: Εκπομπή

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-2: Όρια – Όρια εκπομπών αρμονικών ρευμάτων (εξοπλισμός με ρεύμα εισόδου $\leq 16A$ ανά φάση).

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-3: Όρια – Περιορισμός μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοπαίγματος (flicker) σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης, για εξοπλισμό με ονομαστικό ρεύμα $\leq 16A$ ανά φάση και που δεν υπόκειται σε όρους σύνδεσης.

EN IEC 55014-2:2021 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιο εξοπλισμό. Μέρος 2: Ανοσία – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων.

7. Πρόσθετες πληροφορίες.

2011/65/EU RoHS

Υπογραφή για και για λογαριασμό: 10/06/2024, Οñati

