



**ΔΕΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
AB02-AT**



SN:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALTUNA AB02-AT





Αγαπητοί χρήστες:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό μας εργαλείο. Για καλύτερη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την εμπειρία.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής μετασχηματιστή ασφαλείας.
5. Η φόρτιση της μπαταρίας θα διακοπεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
6. Απορρίψτε τον φορτιστή μπαταρίας ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
7. Απορρίψτε την μπαταρία ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό δεικτικό μπαταρίας, που αποτελείται από το δεικτικό, μια μπαταρία λιθίου, έναν φορτιστή μπαταρίας, μια εργαλειοθήκη και άλλα εξαρτήματα. Σχεδιασμένο για δέσιμο οπωροφόρων δέντρων, αμπελώνων κλπ. Απλό και εύκολο στη χρήση. Η απόδοση δεσίματος είναι σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με χειροκίνητα δεικτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	AB02-AT
Μέγιστη διάμετρος δεσίματος κλαδιών	25 mm
Βάρος μηχανήματος	0.8 kg
Ονομαστική ισχύς	60 W
Μπαταρία λιθίου	16.8V 2Ah
Χρόνος φόρτισης	2-3 ώρες
Αριθμός δεσιμάτων κλαδιών	8000/16000 φορές

ΣΚΟΠΟΣ

Αυτό το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για δέσιμο αμπέλων ή κλαδιών με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 25 χιλιοστά. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο και τραυματισμό στον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε αυστηρά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, μπορεί να τραυματιστείτε από ηλεκτροπληξία ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς.



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε το ηλεκτρικό δεικτικό σε βροχερές συνθήκες.



Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή κοπής του ηλεκτρικού δεικτικού κατά τη λειτουργία.




Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά φορτισμένα αντικείμενα με ηλεκτρικό ψαλίδι.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Βάση στήριξης
2. Πλάκα πίεσης
3. Προστατευτικό κάλυμμα
4. Διακόπτης ενεργοποίησης
5. Οθόνη
6. Κουμπί αλλαγής ταχύτητας
7. Στόμιο δεσίματος
8. Σκανδάλη ή διακόπτης εκκίνησης
9. Μπαταρία λιθίου
10. Νήμα

AB02-AT081 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Προαιρετικό αξεσουάρ: πλαστικοποιημένο σχοινί 200 m για το AB02 (δεν περιλαμβάνεται).

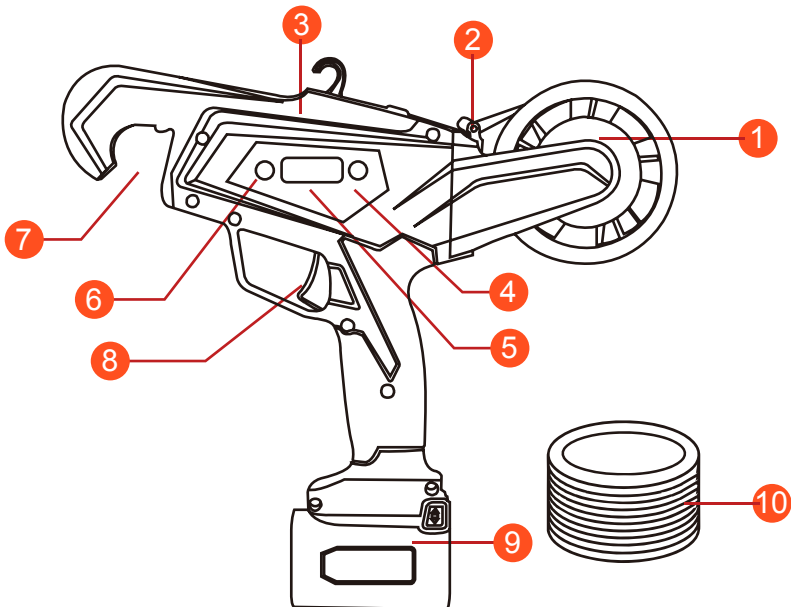

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και ελέγξτε ότι περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Δετική μηχανή
- Εργαλειοθήκη
- Μπαταρία λιθίου
- Μικρή τσιμπίδα
- Φορτιστής
- Καλώδιο σύνδεσης
- Κιτ ανταλλακτικών
- Εγχειρίδιο οδηγιών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Προειδοποίηση!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ο όρος «ηλεκτρικά εργαλεία» που χρησιμοποιείται στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα (με καλώδιο) και ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίας (χωρίς καλώδιο).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ///

- Κρατήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν σκόνη ή ατμούς.
- Κρατήστε παιδιά και άτομα σε κοντινή απόσταση μακριά κατά τη χρήση ηλεκτρικού εργαλείου. Οι αποσπάσεις μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ///

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένους προσαρμογείς AC ή βύσματα.
- Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η εισχώρηση νερού στον φορτιστή ή στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ///

- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί.
- Αποσυνδέστε την μπαταρία από το εργαλείο ή την τροφοδοσία πριν από ρύθμιση, επισκευή, αντικατάσταση ή αποθήκευση. Αυτό θα αποτρέψει τραυματισμό λόγω απροσδόκητης εκκίνησης.
- Κρατήστε το εργαλείο μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε ανεκπαίδευτα άτομα να το χρησιμοποιούν.
- Διατηρήστε τα εργαλεία σε καλή κατάσταση. Ελέγχετε πάντα το εργαλείο, τα κινούμενα μέρη και τυχόν κατεστραμμένα μέρη καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Η σωστή συντήρηση του εργαλείου μπορεί να αποτρέψει τραυματισμό.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση, επιλέξτε τα κατάλληλα εργαλεία και αξεσουάρ για αποφυγή τραυματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ///

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης και η υποδοχή μπαταρίας λειτουργούν σωστά πριν συνδέσετε την μπαταρία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων φορτιστών μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη γνήσια μπαταρία. Η χρήση άλλων συμβατών μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ζημιά και τραυματισμό.
- Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Βραχυκύκλωμα στη μπαταρία θα προκαλέσει πυρκαγιά.
- Η ακατάλληλη χρήση θα προκαλέσει διαρροή υγρού. Εάν υγρό πιτσιλίζει στο σώμα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή έλκη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ///

- Μείνετε σε εγρήγορση, παρατηρήστε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απόσπασης κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Εξοπλισμός ασφαλείας όπως μάσκες σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνη, προστασία ακοής και άλλες συσκευές κατάλληλες για τις συνθήκες εργασίας θα μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Η μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου με το δάχτυλο στον διακόπτη ή η σύνδεσή του με τον διακόπτη ανοιχτό μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί που μένει σε περιστρεφόμενο μέρος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην γέρνετε υπερβολικά. Διατηρήστε πάντα σταθερή στάση και ισορροπία. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα ρούχα, τα γάντια και τα μαλλιά μακριά από τα κινούμενα μέρη καθώς μπορεί να πιαστούν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ///

- Πριν τοποθετήσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταρίας είναι καθαρή, στεγνή και ότι οι εσωτερικές επαφές είναι ακέραιες. Ελέγξτε ότι η θέση είναι σωστή πριν την τοποθέτηση.
- Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος μόνο για εσωτερική χρήση. Οι εργασίες φόρτισης πρέπει να γίνονται σε εσωτερικό χώρο.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν καθαρίσετε τον φορτιστή για αποφυγή ζημιάς και κινδύνου ηλεκτροπληξίας· χρησιμοποιήστε στεγνό πανί.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε έντονο φως. Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε ζεστή επιφάνεια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Όταν η οθόνη δείχνει ότι η στάθμη μπαταρίας είναι κάτω από 10%, φορτίστε τη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην καταστρέψετε τη μπαταρία για αποφυγή τραυματισμού.
- Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με τη μπαταρία τοποθετημένη στη λαβή. Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες για αποφυγή ζημιάς. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά που προκλήθηκε από μη τήρηση της συχνότητας φόρτισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ///

- Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρησιμοποιήστε τον γνήσιο φορτιστή για ασφάλεια.
- Ελέγχετε πάντα τον φορτιστή, το καλώδιο και το βύσμα πριν τη χρήση. Εάν είναι κατεστραμμένα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για επισκευή. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φορτιστή και μην τον επισκευάζετε μόνοι σας.
- Ελέγξτε ότι η τάση του φορτιστή αντιστοιχεί στην τιμή της μπαταρίας, διαφορετικά μπορεί να τραυματιστείτε.
- Κρατήστε τον φορτιστή καθαρό, μακριά από υγρά ή βροχερά περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εξωτερικό χώρο.
- Αποσυνδέστε σωστά τον φορτιστή από την πρίζα, μην τραβάτε τα καλώδια και μην αφήνετε τον φορτιστή συνδεδεμένο μετά τη φόρτιση.
- Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά για τη γνήσια μπαταρία. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ζημιιά ή πυρκαγιά.
- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιιάς στον φορτιστή για μείωση του κινδύνου τραυματισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εύφλεκτες επιφάνειες (για παράδειγμα, χαρτί ή ξηρά προϊόντα).
- Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά· πρέπει να τη φορτίσετε για 3–4 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά. Συνδέστε τη μπαταρία στον φορτιστή πριν τον ενεργοποιήσετε.
- Ο κανονικός χρόνος φόρτισης είναι 3–4 ώρες· μην φορτίζετε τη μπαταρία για πολύ ώρα καθώς μπορεί να την καταστρέψει.
- Ο φορτιστής διαθέτει τρεις εξόδους και μπορεί να φορτίσει έως 3 μπαταρίες ταυτόχρονα (2 + 1 επιπλέον ή προαιρετική). Ο χρόνος φόρτισης είναι ανάλογος του αριθμού συνδεδεμένων μπαταριών και της κατάστασης φόρτισής τους. Ελέγξτε τον χρόνο φόρτισης μέσω ενδεικτικής λυχνίας LED (κόκκινο φως = φόρτιση, πράσινο φως = πλήρης φόρτιση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η δετική μηχανή χαρακτηρίζεται από συμπαγή κατασκευή, ελαφρύ βάρος, υψηλή ταχύτητα και βολική λειτουργία με ένα χέρι.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ευκολίας χρήσης. Για τη χρήση, τοποθετήστε το στόμιο δεσίματος στο μπροστινό μέρος πάνω από το κλήμα ή το κλαδί που θέλετε να δέσετε και πατήστε τη σκανδάλη. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η ενέργεια δεσίματος έχει ολοκληρωθεί, κρατήστε και σηκώστε το μηχάνημα για να συνεχίσετε με το επόμενο δέσιμο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ///



1. Διακόπτης ενεργοποίησης
2. Κουμπί αλλαγής ταχύτητας για ρύθμιση των φορών κόμπων, με σύνολο 6 θέσεις ρύθμισης
3. Ένδειξη μπαταρίας: εμφανίζει την υπολειπόμενη μπαταρία μεταξύ 1% και 100%
4. Στροφές κόμπων: μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 3 και 8 στροφών με το κουμπί αλλαγής ταχύτητας
5. Πραγματικοί χρόνοι δεσίματος/συνολικοί χρόνοι: Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος δεσίματος και μετά από 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ο πραγματικός χρόνος δεσίματος.



Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι η κατεύθυνση του καλωδίου ταιριάζει με τη κατεύθυνση της τροχιάς τροφοδοσίας και ότι το καλώδιο δεν είναι στριμμένο, κομπιασμένο ή μπλοκαρισμένο. Εάν η κατεύθυνση εγκατάστασης είναι λανθασμένη ή εάν το καλώδιο είναι στριμμένο ή μπλοκαρισμένο, η κανονική λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας θα επηρεαστεί, προκαλώντας μη σωστό δέσιμο και σε σοβαρές περιπτώσεις ζημιά στον εξοπλισμό. Η ζημιά στον εξοπλισμό που προκαλείται από λανθασμένη κατεύθυνση εγκατάστασης, στρίψιμο, κομπίασμα ή μπλοκάρισμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Βεβαιωθείτε πάντα ότι η μπαταρία είναι στεγνή και καθαρή πριν τη φόρτιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ///

- Φορτίστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +10 °C και 22 °C.
- Ένας αμφίδρομος φορτιστής μπαταρίας σας επιτρέπει να φορτίζετε ταυτόχρονα τις 2 παρεχόμενες μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές μπαταρίας και προσαρμογέα ταιριάζουν πριν τη φόρτιση.
- Η κόκκινη λυχνία LED στον φορτιστή υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται, ενώ η πράσινη λυχνία LED υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 έως 4 ώρες (για δύο πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες ταυτόχρονα)· μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη περισσότερο από το απαραίτητο, καθώς μπορεί να καταστραφεί.
- Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε τον σύνδεσμο φορτιστή από τη μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία φορτίζεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αποθηκεύετε μηχανήματα συνδεδεμένα με μπαταρίες.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΜΠΙΝΑΣ



1. Ανοίξτε την πλάκα πίεσης, πατήστε το κάλυμμα και γυρίστε το προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.



2. Αφαιρέστε το καπάκι.

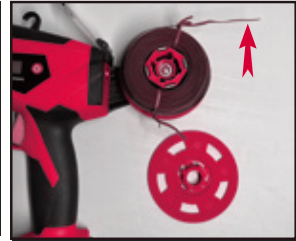

3. Τοποθετήστε την μπομπίνα και προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση της φλάντζας.




4. Πατήστε το κάλυμμα και γυρίστε το προς την κατεύθυνση του βέλους, κλείστε την πλάκα πίεσης.



5. Χρησιμοποιήστε τσιμπίδα για να αφαιρέσετε τη φλάντζα που συγκρατείται στο εξωτερικό του ρολού.



6. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του νήματος είναι επίπεδα πριν τα τοποθετήσετε και, αν χρειαστεί, κόψτε τα με ψαλίδι.

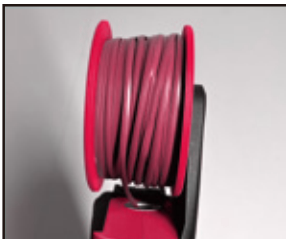

7. Προσέξτε τη φορά του δεσίματος και αποφύγετε κόμπους, στρίψεις ή οποιοδήποτε μπέρδεμα.



8. Εισάγετε το άκρο της φλάντζας στην οπή του μηχανήματος. Κρατήστε τη φλάντζα και βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως, ενώ πατάτε τη σκανδάλη.



9. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι φλάντζες είναι σωστά τοποθετημένες στη μηχανή.

Μετά τη χρήση κάθε καρουλιού, καθαρίστε αμέσως τα υπολείμματα της φλάντζας. Κατά τη διαδικασία δεσίματος, εάν το δέσιμο δεν πραγματοποιηθεί σωστά, χρησιμοποιήστε μια πένσα για να αφαιρέσετε αμέσως τα υπολείμματα της φλάντζας και συνεχίστε την εργασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μπομπίνα 90 μέτρων που παρέχεται και εγκρίνεται από τον κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη μπομπίνα, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τη θήκη μπομπίνας από το μηχάνημα. Για τη χρήση αυτού του τύπου μπομπίνας, πρέπει να συμβουλευτείτε το τεχνικό σέρβις ή τον διανομέα σας.

Η ζημιά σε εργαλεία που προκαλείται από τη χρήση μπομπινών που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε τη χρήση του εργαλείου. Ελέγξτε ότι η ονομαστική τάση της μπαταρίας ταιριάζει με αυτή του συνδέσμου.

Καθορίστε τη συχνότητα εργασίας του ηλεκτρικού δετικού κλαδιών και επιλέξτε τη κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με τη χρήση για να εξασφαλίσετε ότι το δετικό βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση.

Κατά το δέσιμο κλαδιών, εάν το μπροστινό μέρος φράζεται από ξένα αντικείμενα, πρώτα σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη λειτουργίας για ένα δευτερόλεπτο για να εκκινήσει η μηχανή και να τεθεί σε λειτουργία. Στη συνέχεια, πατήστε τη σκανδάλη για να ξεκινήσετε την εργασία.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη διάρκεια ζωής της μηχανής δεσίματος, μην την υπερφορτώνετε. Μην τη χρησιμοποιείτε για δέσιμο κλαδιών με διάμετρο μεγαλύτερη από 25 mm.
- Εάν η διαδικασία δεσίματος δεν πραγματοποιηθεί σωστά, απενεργοποιήστε τη μηχανή. Τραβήξτε χειροκίνητα τη μη δεμένη φλάντζα από την μπροστινή οπή δεσίματος και στη συνέχεια συνδέστε ξανά την τροφοδοσία.
- Πραγματοποιήστε δοκιμή χωρίς φορτίο για να ελέγξετε αν ο κόμπος γίνεται σωστά. Εάν το δέσιμο είναι κανονικό, συνεχίστε την εργασία.
- Εάν μετά από αρκετές προσπάθειες δεσίματος το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε τη μηχανή για έλεγχο. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα και την πλάκα κάλυψης και ελέγξτε για κόμπους, συσσωρεύσεις ή υλικό δεσίματος που έχει μπλοκάρει στην είσοδο ή κατά μήκος του καναλιού τροφοδοσίας. Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα, καθαρίστε το άμεσα.

- Εάν η μηχανή σταματήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεσίματος, το άγκιστρο τροφοδοσίας δεν επιστρέφει και η μηχανή μπλοκάρει στο κλαδί: πρώτα απενεργοποιήστε τη μηχανή, στη συνέχεια σηκώστε χειροκίνητα το άγκιστρο τροφοδοσίας και αφαιρέστε την ταινία δεσίματος.
- Ελέγξτε αν η διάμετρος του κλαδιού υπερβαίνει τα 25 mm.
- Ελέγξτε για τυχόν ξένα αντικείμενα.
- Μετά τη χρήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη λειτουργίας για ένα δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ///

- Όταν ο εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία, κρατήστε ελάχιστη απόσταση 5 cm μεταξύ του άλλου χεριού και της περιοχής δεσίματος· μην βάζετε τα χέρια σας στο άνοιγμα δεσίματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό για δέσιμο κλαδιών με διάμετρο μεγαλύτερη από 25 mm, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα του μηχανήματος. Κατά τη λειτουργία δεσίματος, η δετική μηχανή πρέπει να είναι κάθετη στο κλαδί του δέντρου. Μην γέρνετε ή μετακινείτε το μηχανήμα κατά τη διαδικασία δεσίματος.
- Η ζημιά στον εξοπλισμό που προκαλείται από τους ακόλουθους λόγους και από λανθασμένη λειτουργία δεν καλύπτεται από την εγγύηση ποιότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε βροχερές μέρες.
- Μετά από κάθε ημερήσια χρήση, συνιστάται να αποσυνδέετε τη μπαταρία από το μηχανήμα και να την αποθηκεύετε μαζί του στην εργαλειοθήκη.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη ταχυτήτων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη δετική μηχανή ανάλογα με το πραγματικό μέγεθος των κλαδιών για το καλύτερο αποτέλεσμα δεσίματος.
- Τοποθετήστε τον γάντζο στη σωστή θέση σύμφωνα με την εικόνα. Πρέπει πάντα να συνδέετε το κλαδί στο εξωτερικό άκρο του γάντζου και όχι στην έλικα.

ΔΕΣΙΜΟ ///

Αριθμού	Μέγιστο πλάτος πλαστικής ταινίας	Μέγιστο πλάτος χάρτινης ταινίας
3	25mm	24mm
4	25mm	22mm
5	24mm	18mm
6	22mm	14mm
7	20mm	Δεν συνιστάται
8	16mm	Δεν συνιστάται

Εάν η λειτουργία δεσίματος επιβραδυνθεί, ελέγξτε εάν η μπαταρία είναι χαμηλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα και αφαιρέστε την πλάκα πίεσης.



Χρησιμοποιήστε τσιμπίδα για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο του βρόχου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Όταν το ηλεκτρικό δετικό δεν έχει ταινία, πρέπει να σταματήσει. Όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε την εναπομείνασα ταινία και τοποθετήστε τη νέα. Εάν οι εναπομείνουσες ταινίες δεν αφαιρεθούν, υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε τη μπαταρία. Τοποθετήστε τη μπαταρία σε ασφαλή συσκευασία.

- Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας αξιοπιστίας του εξοπλισμού.
- Μην ψεκάζετε νερό και μην βυθίζετε τον εξοπλισμό σε νερό, καθώς αυτό μπορεί να τον καταστρέψει.
- Κρατήστε τους αεραγωγούς, τους χώρους κινητήρα και τις λαβές εξοπλισμού καθαρά. Χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή βούρτσα για καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα καθώς μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά.
- Μετά από κάθε χρήση ρολού σφικτήρων, χρησιμοποιήστε τσιμπίδα ή βούρτσα για να καθαρίσετε τυχόν ξένα αντικείμενα που μπορεί να παρέμειναν στον αγωγό φλάντζιου.
- Μετά από συνεχή εργασία 8 ωρών, χρησιμοποιήστε τσιμπίδα ή βούρτσες για να αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα από την τροχιά. Ελέγξτε για ξένα αντικείμενα στους πείρους, τα δαχτυλίδια συγκράτησης και τα ελατήρια κάθε κινητή άρθρωσης. Εάν υπάρχουν, πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως.
- Προσθέστε αρκετό λιπαντικό λάδι στο εργαλείο και σε κάθε φλάντζα.
- Οι καλές συνήθειες συντήρησης μπορούν να παρατείνουν αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ///

Η εργασία καθαρισμού ράγας οδηγού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:



1. Εάν το εργαλείο μπλοκάρει ή δεν μπορεί να πιάσει το νήμα, πατήστε τον διακόπτη για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα.



4. Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε τυχόν ξένα αντικείμενα μέσα στη ράγα οδηγού.



2. Αφαιρέστε το καπάκι.



5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, λιπάνετε το εργαλείο και κάθε κινητή άρθρωση με λιπαντικό λάδι (κοινό λευκό λάδι ή λάδι κινητήρα) όπως φαίνεται στην εικόνα.



3. Αφαιρέστε την πλάκα πίεσης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ///

Εάν ο ελαστικός τροχός είναι πολύ φθαρμένος, μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική τροφοδοσία ιμάντα και πρέπει να αντικατασταθεί με νέο.



1. Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα.



2. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία.



3. Χαλαρώστε τις βίδες στην πλάκα κάλυψης.



4. Αφαιρέστε την αριστερή πλάκα κάλυψης.




5. Ξεκινήστε τον κινητήρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής ταχύτητας για 1 δευτερόλεπτο και μετά τραβήξτε τη σκανδάλη όταν ακούσετε ήχο «D».



6. Αφαιρέστε τη μπαταρία λιθίου.



7. Αντικαταστήστε τον ελαστικό τροχό με νέο. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του ελαστικού τροχού κοιτάζει προς τα έξω.

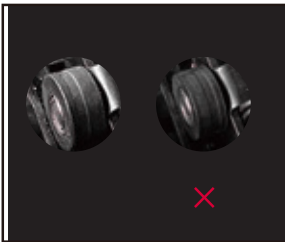

8. [Βλέπε σχεδιάγραμμα διαφορών ελαστικών τροχών στο πρωτότυπο εγχειρίδιο]



9. [Βλέπε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης στο πρωτότυπο εγχειρίδιο]



10. Σφίξτε τις βίδες στην αριστερή πλάκα κάλυψης.



11. Τοποθετήστε τη λωρίδα πίεσης.



12. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής ταχύτητας για 1 δευτερόλεπτο και μετά ενεργοποιήστε τον κλείστρο όταν ακούσετε ήχο «D».



13. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.



14. Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία σε υπερβολικά ζεστό ή κρύο περιβάλλον.
- Εάν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τον φορτιστή σε κουτί για να τα κρατήσετε μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη και υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση κλειστό πριν την αποθήκευση.
- Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον:
Λιγότερο από 1 μήνα > -20°C~+60°C
Λιγότερο από 6 μήνες > -10°C~+35°C
Περισσότερο από 6 μήνες > 0°C~+30°
- Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον 1,5 m μακριά από οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία.
- Συντήρηση μπαταρίας: Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν την αποθήκευση και φορτίζετε τη κάθε φορά αν την αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή· ανακυκλώστε μπαταρίες, εργαλεία, αξεσουάρ και συσκευασία ως απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή μην τις πετάτε στη φωτιά (κίνδυνος έκρηξης) ή στο νερό. Εάν διαρρεύσουν τοξικά αέρια ή υγρά, οι κατεστραμμένες μπαταρίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον και την προσωπική υγεία.
- Αποφορτίστε τη μπαταρία πριν την απόρριψη. Συνιστούμε τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας για να κολλήσετε τους δύο πόλους και να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι μπαταρίες πρέπει να αποστέλλονται σε σημείο ανακύκλωσης μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή το κέντρο εξυπηρέτησής μας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

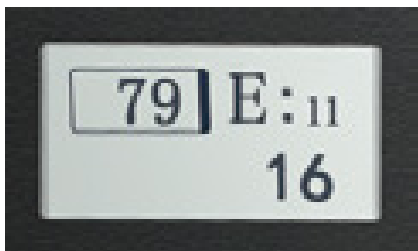

Κωδικοί Σφαλμάτων

Περιεχόμενο συναγερμού	Ηχητικά σήματα	Κωδικός LCD	Ενέργεια συντήρησης
Υπερφόρτωση	3	E1	Επανεκκίνηση κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Βλάβη τάσης διαύλου	10	E2	Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Βλάβη τροφοδοσίας	2	E3	Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Μη περιστροφή	/	E4/E17	Επανεκκίνηση κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Υπόταση	/	E5	Αντικατάσταση μπαταρίας ή κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Υπέρταση	8	E6	Αντικατάσταση μπαταρίας ή κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Υπερφόρτωση υλικού	3	E7	Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Χαμηλή μπαταρία	/	E9	Φόρτιση ή αντικατάσταση μπαταρίας ή κεντρικής πλακέτας ελέγχου.
Απώλεια φάσης	/	E10	Αντικατάσταση κεντρικού κινητήρα ή πλακέτας ελέγχου.
Βλάβη στο θάλαμο δίσκου	4	E11	Αντικατάσταση πλακέτας Hall, καλωδίου σύνδεσης και κεντρικής πλακέτας ελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Το μηχάνημα δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία	Η μπαταρία είναι άδεια	Φορτίστε
	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στο εργαλείο
	Βλάβη διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	Στείλτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή
Διακοπτόμενη λειτουργία	Η εσωτερική σύνδεση είναι χαλαρή	Στείλτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή
	Βλάβη διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	
Το δέσιμο δεν είναι σωστό, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό	Μετά το δέσιμο δεν είναι σφιχτό	Ρυθμίστε τον διακόπτη ταχύτητας σε κατάλληλο επίπεδο
	Ανεπιτυχές δέσιμο λόγω παρουσίας ξένου υλικού	Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα σώματα στην τροχιά τροφοδοσίας και αφαιρέστε τα
	Λανθασμένη τροφοδοσία ή έλλειψη σύρματος	1. Ελέγξτε αν η τροχιά τροφοδοσίας είναι μπλοκαρισμένη και καθαρίστε την εγκαίρως. 2. Ελέγξτε για ξένα σώματα ή άλλα υπολείμματα στην τροχιά τροφοδοσίας και αφαιρέστε τα
	Το σύρμα μπλέκεται εύκολα στα κλαδιά	1. Η ταχύτητα λειτουργίας μπορεί να είναι πολύ γρήγορη, ρυθμίστε την ταχύτητα. 2. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα αναλώσιμα για καλύτερη απόδοση
Δεν μπορεί να φορτωθεί	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή	Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ μπαταρίας και φορτιστή.
	Η σύνδεση του φορτιστή με την παροχή ρεύματος δεν είναι σωστή	Ελέγξτε ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος στην παροχή
	Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή	Περιμένετε 10 λεπτά
	Βλάβη μπαταρίας	Αντικαταστήστε την μπαταρία
	Βλάβη φορτιστή	Αντικαταστήστε τον φορτιστή


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το δετικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως (στοιχεία επικοινωνίας στο εξώφυλλο). Οι επαγγελματίες μας θα λύσουν τα προβλήματά σας και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας θα επισκευάσουν το ηλεκτρικό σας δετικό.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τέτοιες αλλαγές σχεδιασμού και κατασκευής που κρίνει απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του φυσικού εργαλείου και των γραφικών καθώς και των κειμένων σε αυτό το εγχειρίδιο, λάβετε ως πιο ακριβές το φυσικό αντικείμενο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

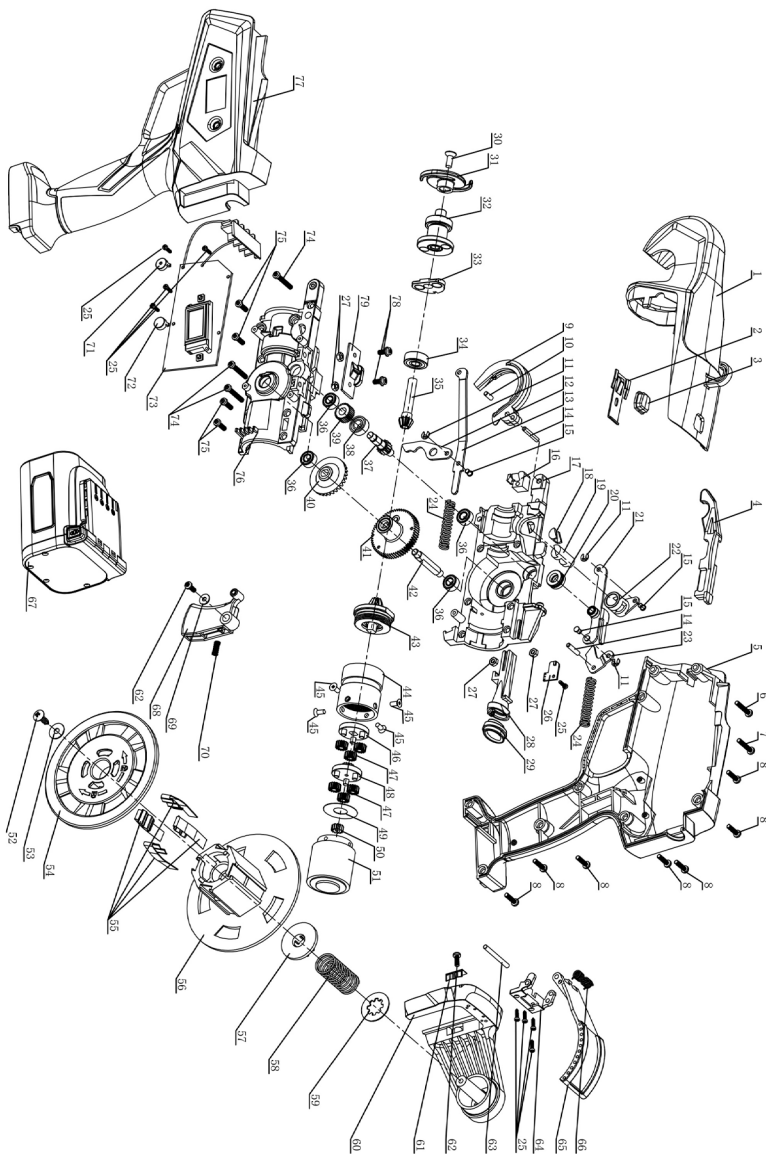

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που ορίζεται από τη νομοθεσία. Η εγγύηση καλύπτει μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων μπαταρίας, φορτιστή, κινητήρα και μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση χάνει την ισχύ της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη φυσιολογική χρήση του εργαλείου ή χρήση για μη προβλεπόμενο σκοπό.
- Συντήρηση που δεν πραγματοποιήθηκε σωστά ή όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Τροποποιήσεις εργαλείου ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Τυχαιά θραύση ή ζημιά συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκλήθηκαν από σφάλμα κατά τη χρήση.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευή ή χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιά που προκλήθηκε από γεγονότα ή φυσικά αίτια.
- Αδυναμία φόρτισης και συντήρησης μπαταρίας και άλλων στοιχείων.
- - Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά κατά την κανονική χρήση (π.χ.: κινητήρας, λάστιχο, μειωτήρας, βίδες, πείροι κ.λπ.)

Η εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας, ή συμπληρώστε το συνημμένο φύλλο εγγύησης και στείλτε το στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: <https://www.altuna.es/el/>
ενεργοποίηση εγγύησης/ ιστοσελίδα: [//www.altuna.es/el/](https://www.altuna.es/el/)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Αριθμός αναφοράς: AB02-AT

2. Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) ΙΣΠΑΝΙΑ

3. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (ή εγκαταστάτη):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Αντικείμενο της δήλωσης (αναγνώριση ΗΗΕ που επιτρέπει ιχνηλασιμότητα):

Αναφορά εισαγωγέα ή κατασκευαστή: AB02-AT

Αναφορά πηγής: -

Έκθεση δοκιμής: NGBEC23005005201

5. Ο σκοπός της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

6. Όπου απαιτείται, αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή αναφορές στις τεχνικές προδιαγραφές για τις οποίες δηλώνεται συμμόρφωση:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC55014-2:2021, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3.

7. Πρόσθετες πληροφορίες.

Ημερομηνία και τόπος: 10 Απριλίου 2025, Οñati Υπογραφή εκ μέρους:

Διευθύνων Σύμβουλος
Aitor Lagunilla

