

ALTUNA
PRO SERIES



**ΨΑΛΙΔΙ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
AB34**



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALTUNA AB34





Αγαπητοί χρήστες:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το δικό μας ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες μόλις το αποκτήσετε. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Ευχόμαστε να απολαύσετε την εμπειρία χρήσης του προϊόντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής με μετασχηματιστή ασφαλούς λειτουργίας.
5. Η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα όταν συμβεί μια υπερθέρμανση.
6. Μην απορρίπτετε τον φορτιστή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
7. Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν είναι ένα ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας, που αποτελείται από σταθερή λεπίδα, αποσπώμενη λεπίδα, μπαταρία λιθίου, φορτιστή μπαταρίας, εργαλειοθήκη και άλλα εξαρτήματα. Σχεδιασμένο για να κόβει κλαδιά από 1 έως 34 χιλιοστά σε οπωρώνες, αμπελώνες κ.ά. Απλό και εύκολο στη χρήση, η απόδοση στο κλάδεμα είναι σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με τα χειροκίνητα κλαδευτήρια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	AB34
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία λιθίου
Τάση λειτουργίας	16,8 V
Χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου	2,6 Ah
Ονομαστική ισχύς	0,35 kW
Ονομαστικές στροφές	22.000 σ.α.λ.
Μέγιστη διάμετρος ανοίγματος	34 mm
Τάση εισόδου φορτιστή	AC 110V-220V
Χρόνος φόρτισης	3-4 ώρες
Οθόνη LCD	Ναι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Εάν δεν ακολουθήσετε αυστηρά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο σοβαρό ατύχημα.



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιές, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε το ψαλίδι κλαδέματος σε συνθήκες βροχής.





Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή κοπής του ψαλιδιού κατά τη διάρκεια εργασίας.



Ποτέ μην έρθετε σε επαφή με αντικείμενα φορτισμένα με ηλεκτρικό ρεύμα με το ηλεκτρικό ψαλίδι.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


1. Κινητή λεπίδα
2. Σταθερή λεπίδα
3. Πύρος
4. Σκανδάλη
5. Διακόπτης τροφοδοσίας
6. Υποδοχή λαδιού
7. Βύσμα τροφοδοσίας
8. Ένδειξη LED
9. Βύσμα φορτιστή
10. Κουμπί για ξεκλείδωμα μπαταρίας
11. Υποδοχή εισόδου μπαταρίας
12. Υποδοχή εξόδου μπαταρίας

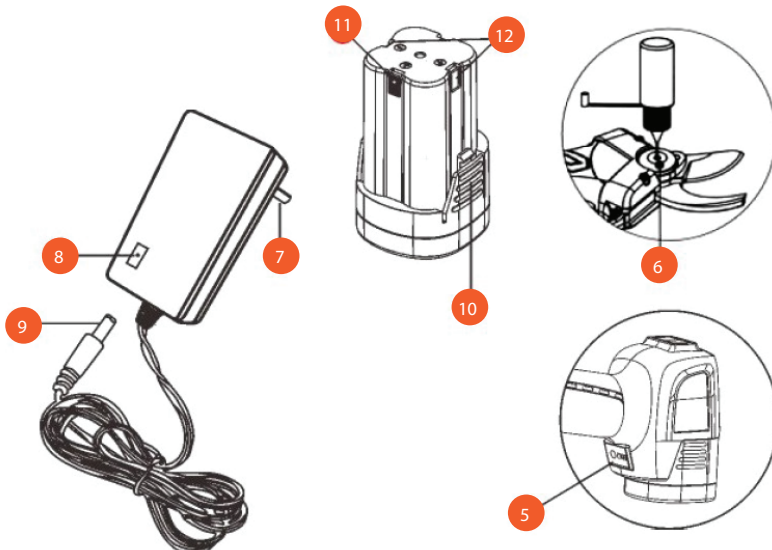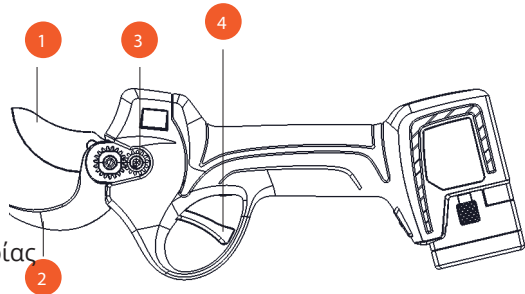

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ///

1. Ανοίξετε τη συσκευασία και τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψαλιδιού

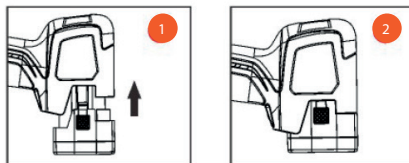

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι η ένδειξη LED να γίνει πράσινη. Μετά από 0,5 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένα «beep», που υποδηλώνει ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Πατήστε δύο φορές τη σκανδάλη· στη συνέχεια θα ακουστούν τρία «beep» και οι λεπίδες του κλαδευτηριού θα ανοίξουν αυτόματα.
3. Κανονικό κλάδεμα: Πατήστε τη σκανδάλη για να κλείσουν οι λεπίδες και αφήστε τη για να ανοίξουν.
4. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής κοπής: Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε πρώτα και κρατήστε τη σκανδάλη και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ακουστεί ο ήχος «beep», θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία προοδευτικής κοπής. Η εναλλαγή μεταξύ προοδευτικής και μη προοδευτικής λειτουργίας γίνεται με την ίδια διαδικασία.
5. Πατήστε και κρατήστε τη σκανδάλη για 1,5 δευτερόλεπτο. Αφού ακουστεί ο ήχος «beep», αφήστε τη σκανδάλη για να ρυθμίσετε το μέγεθος της διαμέτρου κοπής. Η εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μικρής διαμέτρου κοπής γίνεται με την ίδια διαδικασία.
6. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για 6 δευτερόλεπτα. Μετά τον ήχο «beep-beep», το κλαδευτήρι θα περάσει σε λειτουργία Αναμονής (κλείδωμα ασφαλείας παιδιών). Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο με διπλό πάτημα της σκανδάλης.
7. Αν δεν χρησιμοποιηθεί για 3 λεπτά, το κλαδευτήρι θα περάσει σε λειτουργία Αναμονής (κλείδωμα ασφαλείας). Μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο με διπλό πάτημα της σκανδάλης. Μετά από επιπλέον 10 λεπτά χωρίς καμία ενέργεια και αφού ακουστεί ο ήχος «beep beep beep», η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
8. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι το κλαδευτήρι και η μπαταρία λειτουργούν σωστά. Πατήστε και αφήστε τη σκανδάλη για να ανοίξουν και να κλείσουν οι λεπίδες χωρίς να κόβετε κάτι. Επαναλάβετε μερικές φορές..
9. Ξεκινήστε την εργασία αφού βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν κανονικά.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ///


1. Πιέστε τη σκανδάλη και κρατήστε τη πατημένη για μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αφήστε τη. Η λεπίδα θα κλείσει και δεν θα ανοίξει.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία.
3. Μαζέψτε, καθαρίστε και αποθηκεύστε το κλαδευτήρι στην εργαλειοθήκη.

ΣΦΑΛΜΑ ///

ERROR	Αναφορά σφάλματος
E01	Προειδοποίηση αφής συστήματος προστασίας
E02	Σφάλμα αισθητήρα
E03	Βλάβη MOS
E04	Υπερφόρτιση
E05	Εμμένουσα περιστροφή
E06	Απώλεια φάσης κινητήρα
E07	Χαμηλή/Υψηλή τάση
E08	Υπερθέρμανση MOS / Υπερθέρμανση MCU
E09	Σφάλμα επικοινωνίας πλακέτας PCB
E010	Σφάλμα μνήμης
E011	Σφάλμα ανίχνευσης φάσης
E012	Σφάλμα προγράμματος

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ///

Η μπαταρία συνδέεται στον φορτιστή και το φις του φορτιστή στην πρίζα. Η ένδειξη LED της μπαταρίας ανάβει ΚΟΚΚΙΝΗ κατά τη διάρκεια της φόρτισης και γίνεται ΠΡΑΣΙΝΗ όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

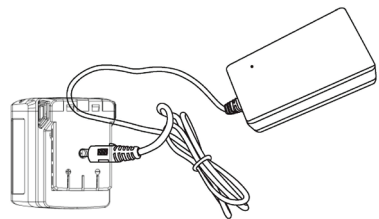**ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ///**


- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να θερμαίνονται.
- Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να φορτίζεται κάθε 3 μήνες, ώστε να διατηρείται η διάρκεια ζωής της.
- Εάν η μπαταρία είναι καινούργια ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, απαιτούνται περίπου 5 κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης πριν φτάσει στην πλήρη χωρητικότητά της.
- Μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μετά από λίγα λεπτά χρήσης, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοσή της.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή ή τη μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε τη μπαταρία κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση φωτιάς ή παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία.
- Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε εξωτερικούς ή υγρούς χώρους.
- Είναι φυσιολογικό το κλαδευτήρι να μειώνει τη διάμετρο κοπής όταν η μπαταρία πλησιάζει στην εξάντλησή της.

9. Το κλαδευτήρι πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
10. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε υγρό περιβάλλον.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΑΣ ///

Όταν η κινητή λεπίδα δεν τέμνει πλέον τη σταθερή λεπίδα σε όλο το μήκος της ή όταν το ηλεκτρικό κλαδευτήρι δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει καθαρή κοπή ακόμη και μετά το ακόνισμα, συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Για λόγους ασφαλείας, πριν αντικαταστήσετε τη λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι το ψαλίδι είναι απενεργοποιημένο και το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεδεμένο από την μπαταρία.
2. Ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα για τη διαδικασία αντικατάστασης της λεπίδας.
3. Καθαρίστε τη λεπίδα αφού την αντικαταστήσετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία. Ενεργοποιήστε το για να δοκιμάσετε τη λεπίδα, κλείστε το για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.

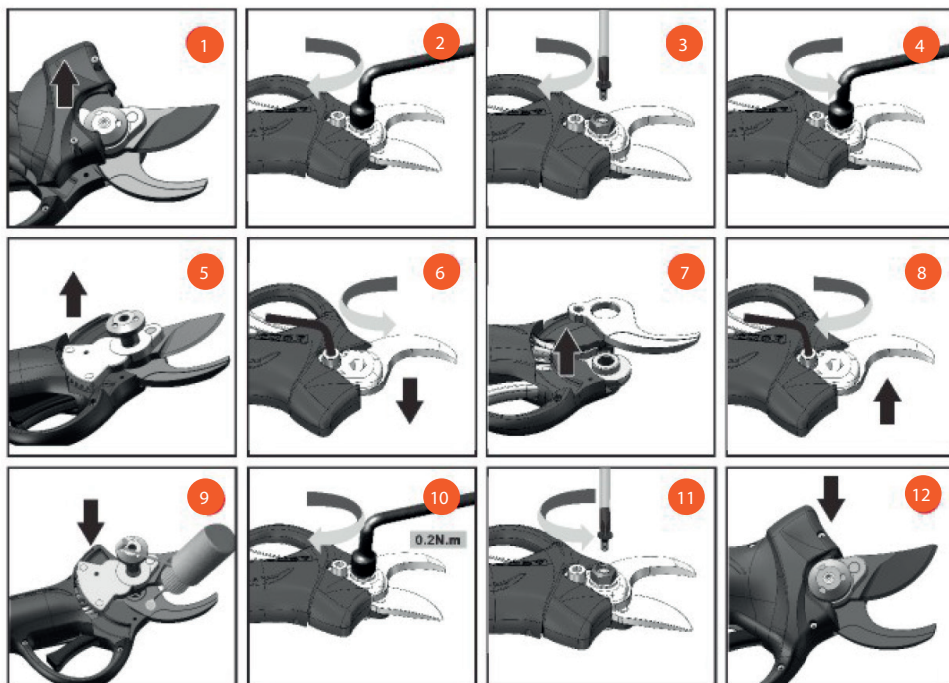

Οι σταθερές και οι κινητές λεπίδες μπορούν να αντικαθίστανται ξεχωριστά. Μην ανησυχείτε για το μέγεθος του ανοίγματος της λεπίδας μετά την αντικατάσταση· το άνοιγμα θα επανέλθει αυτόματα στο κανονικό του μέγεθος κατά την εκκίνηση, αφού ολοκληρωθεί η αντικατάσταση της λεπίδας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ///

1. Εάν οι λεπίδες είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες, αντικαταστήστε τις.
2. Διατηρείτε το κλαδευτήρι καθαρό. Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί για τον καθαρισμό του κλαδευτηριού, της μπαταρίας και του φορτιστή (μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καθαριστικά με διαλύτες). Χρησιμοποιείτε μαλακή ή στεγνή βούρτσα για την απομάκρυνση της σκόνης από την κεφαλή του κλαδευτηριού. Μην βυθίζετε το ψαλίδι, την μπαταρία ή το φορτιστή σε οποιοδήποτε υγρό.
3. Μην βυθίζετε το κλαδευτήρι, την μπαταρία ή τον φορτιστή σε οποιοδήποτε υγρό.
4. Ακολουθείτε τις οδηγίες για τη σωστή χρήση του κλαδευτηριού. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν το ίδιο, η μπαταρία ή ο φορτιστής έχουν υποστεί ζημιά.
5. Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι εάν δεν λειτουργεί σωστά ή δεν απενεργοποιείται κανονικά. Αποστείλετέ το άμεσα στο τεχνικό σέρβις. Η χρήση του κλαδευτηριού είναι επικίνδυνη όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να απενεργοποιηθεί σωστά.
6. Βεβαιωθείτε ότι το κλαδευτήρι είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης, αλλαγής εξαρτημάτων ή αποθήκευσης. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου τυχαίας ενεργοποίησης.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι κλειστές όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο. Το κλαδευτήρι πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία ή τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιούν. Η χρήση χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και κατανόηση είναι επικίνδυνη.
8. Η χρήση του κλαδευτηριού πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και τις προβλεπόμενες μεθόδους χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον εργασίας και τη φύση της εργασίας. Η χρήση του εργαλείου πέρα από τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές του είναι επικίνδυνη.
9. Η σωστή συντήρηση διασφαλίζει ότι οι λεπίδες παραμένουν σε καλή κατάσταση, μειώνει την αντίσταση κατά τη χρήση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κλαδευτηριού και των λεπίδων.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ///

1. Μη φορτίζετε την μπαταρία με θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 32 °F (0C) ή υψηλότερη από 113°F (45 C).
2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία.
3. Η χρήση φορτιστή που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
4. Αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να διατηρούνται μακριά από την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
6. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
7. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία δίπλα σε πηγή θερμότητας.
8. Οποιοσδήποτε άλλος φορτιστής που δεν πληροί τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
9. Κρατάτε μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κ.λπ.) μακριά από την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται.

10. Μη φορτίζετε την μπαταρία κοντά στη φωτιά ή υπό άμεσο ηλιακό φως.
11. Μην καρφώνετε, χτυπάτε με σφυρί, ρίχνετε ή χτυπάτε με οποιονδήποτε τρόπο την μπαταρία.
12. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή παραμόρφωση.
13. Μην συγκολλάτε την μπαταρία.
14. Μην αντιστρέψετε την κατεύθυνση φόρτισης της μπαταρίας, μην αντιστρέψετε την πολικότητα των συνδέσεων, για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας.
15. Μην συνδέετε την μπαταρία σε υποδοχές φόρτισης άλλων συσκευών ή στον αναπτήρα αυτοκινήτου.
16. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε εξοπλισμό διαφορετικό από το προβλεπόμενο κλαδευτήρι.
17. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το λίθιο της μπαταρίας.
18. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων, δοχείο υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής πίεσης.
19. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν παρουσιάζει διαρροή.
20. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από ΠΑΙΔΙΑ.
21. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως (ή σε οχήματα εκτεθειμένα στον ήλιο), καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί ή να καεί, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της.
22. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περιβάλλοντα με ηλεκτροστατικό φορτίο (πάνω από 64V).
23. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωμένες μπαταρίες, με δυσάρεστη οσμή ή ασυνήθιστη εμφάνιση.
24. Εάν το δέρμα ή τα ρούχα έρθουν σε άμεση επαφή με υγρό μπαταρίας, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
25. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι, διατηρείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και, σε περίπτωση μακράς αποθήκευσης, φορτίζετε την κάθε τρεις μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλη σοβαρή ζημιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ///

1. Κρατάτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό, καθώς ένας ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι σε εκρηκτικά, εύφλεκτα ή υγρά περιβάλλοντα.
3. Απομακρύνετε τα παιδιά πριν από την έναρξη λειτουργίας του ψαλιδιού.

ΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ///

1. Το φως της μπαταρίας του ψαλιδιού πρέπει να είναι συμβατό με το φως του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην τροποποιείτε το φως ή τον σύνδεσμο..
2. Μην εκθέτετε το ψαλίδι μπαταρίας σε βροχή, υγρό περιβάλλον, νερό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή υγρασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3. Μην χρησιμοποιείτε λανθασμένα το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην σηκώνετε και μην τραβάτε το κλαδευτήρι από το καλώδιο.
4. Κρατάτε το ψαλίδι μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ///

1. Μείνετε σε επαγρύπνηση. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, προσέχετε τι κάνετε και μείνετε ξύπνιοι. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι, υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ. Η απροσεξία κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
2. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά κλπ. Σε κατάλληλες συνθήκες, χρησιμοποιείτε μάσκες κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος, προστατευτικά ακουστικά κ.ά., για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
3. Πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης. Κλειδιά που έχουν μείνει σε κινούμενα μέρη του εργαλείου μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
4. Κατά τη λειτουργία, μην εκτείνετε υπερβολικά τα χέρια σας. Κρατήστε τα μακριά από την περιοχή εργασίας και μην τα τοποθετείτε ποτέ κάτω από το υλικό κατά τη λειτουργία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κανένα υλικό ή επιφάνεια κάτω από την περιοχή εργασίας δεν θα υποστεί ζημιά. Προσέχετε πάντα την ισορροπία ποδιών και σώματος, ώστε να έχετε πλήρη έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
5. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ και κρατήστε τα μακριά από κινούμενα μέρη. Μακριά μαλλιά, φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ μπορεί να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ///

1. Εάν το ψαλίδι μπαταρίας δεν μπορεί να κόψει ένα αντικείμενο, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και η κινητή λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή της θέση.
2. Εάν το ψαλίδι μπαταρίας κόβει ένα ιδιαίτερα σκληρό κλαδί, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και η κινητή λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή της θέση.
3. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά, ελέγξτε ότι ο φορτιστής είναι αυτός που παρέχεται με το προϊόν κατά την αγορά και βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του φορτιστή.
4. Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
5. Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή υγρού από την μπαταρία. Σε περίπτωση επαφής του υγρού της μπαταρίας με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε νοσοκομείο. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην τελευταία σελίδα). Διαθέτουμε προσωπικό επαγγελματία που θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και απορίες σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τεχνικής βελτίωσης των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, παρακαλούμε για την κατανόησή σας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των γραφικών εικόνων και της περιγραφής στο κείμενο του εγχειριδίου και του πραγματικού προϊόντος, λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό προϊόν.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

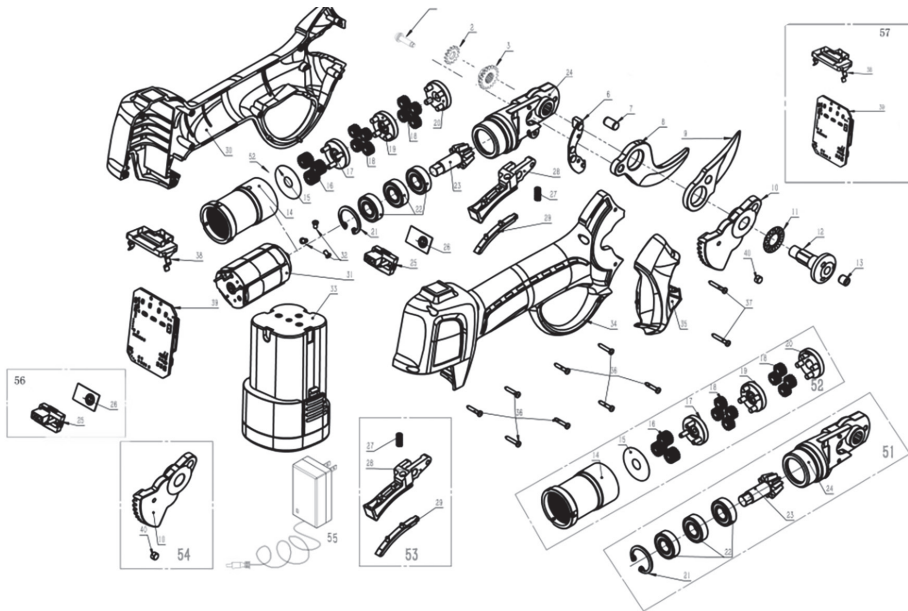

- AB34-1 ΚΥΡΙΟ ΒΙΔΩΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΙΑ AB34 (13,12,11,1,2,3)
- AB34-2 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ AB34 (No 31)
- AB34-3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ AB34 (No 51)
- AB34-4 ΓΡΑΝΑΖΙ ΓΙΑ AB34 (No 54)
- AB34-5 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ AB34 (No 52)
- AB34-6 ΚΙΝΗΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ AB34 (No 9)
- AB34-7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ AB34 (No 8)
- AB34-8 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΙΑ AB34 (No 53)
- AB34-9 ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ AB34 (No 57,6)
- AB34-10 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ AB34 (No 56)
- AB34-11 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1,5Α ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ AB34 (No 55)
- AB34-12 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V 2,6Ah ΓΙΑ AB34 (No 33)
- AB34-13 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ AB34 (No 30)
- AB34-14 ΔΕΞΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ AB34 (No 34)
- AB34-15 ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ AB34 (No 35)
- AB34-16 ΒΙΔΑ ΟΘΟΝΗΣ LCD + ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ AB34
- AB34-17 ΣΕΤ ΒΙΔΩΝ ΓΙΑ AB34 (No 1,2,4,35,37)

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που καθορίζεται από το νόμο. Η εγγύηση καλύπτει τα μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση καθίσταται άκυρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που καθορίζεται από το νόμο. Η εγγύηση καλύπτει τα μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση καθίσταται άκυρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Ασυνήθιστη χρήση του εργαλείου ή χρήση που δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη.
- Συντήρηση που δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Τροποποιήσεις του εργαλείου ή χρήση μη γνώσιων ανταλλακτικών.
- Σπάσιμο ή τυχαία ζημιά, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκλήθηκε από σφάλμα στη χρήση.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές ή χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιά που προκλήθηκε από φυσικά φαινόμενα ή απρόβλεπτα γεγονότα.
- Έλλειψη φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας και άλλων στοιχείων.
- Στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση (π.χ.: λεπίδες, μειωτήρας, βίδες, πείροι κ.λπ.).

Η εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή με την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγύησης στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: **sat@altuna.es**
Ιστοσελίδα: **www.altuna.es/activar-garantia**

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αριθμός αναφοράς: AB34

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) ΙΣΠΑΝΙΑ

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (ή εγκαταστάτη):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του ΗΗΕ για ιχνηλασιμότητα, μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία αν είναι κατάλληλο):

Αναφορά εισαγωγέα ή κατασκευαστή: AB34

Αναφορά προέλευσης: -

Αριθμός έκθεσης δοκιμής: -

5. Το αντικείμενο της ανωτέρω δήλωσης συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

6. Όπου απαιτείται, αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή στις τεχνικές προδιαγραφές για τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

IEC 62321-3-1:2013 EC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7- 1:2015
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

7. Πρόσθετες πληροφορίες.

ROHS 2015/863/EU (RoHS 2.0)

Υπογεγραμμένο για και
εκ μέρους της:

06/10/2024, Oñati Aitor Lagunilla (Διευθυντής)

Διευθύνων Σύμβουλος
Aitor Lagunilla

