



PÉRTIGA PARA
AB34 / AB36
AB3436PER



SN:

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

ALTUNA AB3436PER



Estimados usuarios:

Gracias por elegir nuestras tijeras de podar eléctrica. Para utilizar mejor el producto, lea atentamente las instrucciones cuando lo tenga. Conserve este manual para futuras consultas. Si tiene alguna duda durante el funcionamiento, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Nuestros profesionales le responderán y le ayudarán.

Espero que disfrute de la experiencia.

ADVERTENCIA



Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, quemaduras graves y otros accidentes.



No utilice ni exponga la podadora eléctrica en condiciones de lluvia.



No acerque nunca las manos al área de corte de la podadora eléctrica durante las operaciones.



Nunca ponga en contacto objetos cargados con tijeras eléctricas.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA AB3436PER

Pértiga para para AB34 y AB36 180 cm.

PROPÓSITO DE LA PERTIGA

Adecuado para las tijeras de podar eléctricas AB34 y AB36, para podar ramas en lugares altos.



AB34




AB36

DESPIECE DE LA PÉRTIGA




INSTALACIÓN

1. Primero, desmonte las hojas superior e inferior de las tijeras.

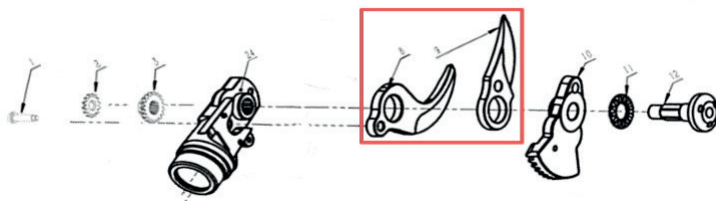

2. En segundo lugar, conecte el poste con la cizalla.



3. Por último, apriete el tornillo. Inserte la batería en el orificio en la dirección de la flecha y bloquéela cuando oiga un clic. Compruebe si la herramienta funciona con normalidad.



ALTUNA AB3436PER

**Dear users:**

Thank you for choosing our electric pruning shears. To better use the product, please read the instructions carefully when you have it. Keep this manual for future reference. If you have any questions during operation, please contact us immediately. Our professionals will answer and help you.

I hope you enjoy the experience.

WARNING



Read all safety warnings and instructions carefully. Failure to comply with warnings and instructions may result in electric shock, fire, serious burns and other accidents.



Do not use or expose the electric mower in rainy conditions.



Never bring your hands close to the cutting area of the electric mower during operations.



Never contact loaded objects with electric scissors.

DESCRIPTION REFERENCE AB3436PER

Pole vault for AB34 and AB36 180 cm.

PURPOSE OF THE POLE VAULT

Suitable for AB34 and AB36 electric pruning shears, for pruning branches in high places.


**AB34****AB36**

PARTS




INSTALLATION

1. First, remove the upper and lower blades from the shears.

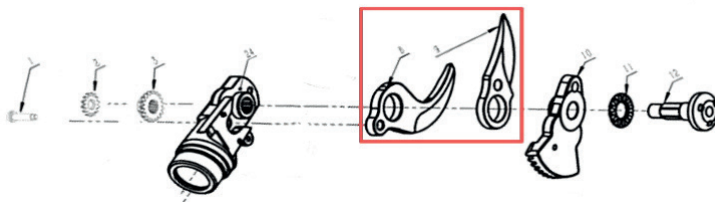

2. Second, connect the post to the shears.



3. Finally, tighten the screw. Insert the battery into the hole in the direction of the arrow and lock it in place when you hear a click. Check that the tool is working normally.



ALTUNA AB3436PER



Chers utilisateurs, merci d'avoir choisi nos sècheurs électriques. Pour utiliser au mieux ce produit, veuillez lire attentivement les instructions lorsque vous le recevez. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez nous contacter immédiatement. Nos professionnels vous répondront et vous aideront. Nous espérons que vous apprécierez votre expérience.

AVERTISSEMENT



Lisez attentivement tous les avertissements et consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner des décharges électriques, des incendies, des brûlures graves et d'autres accidents.



Ne pas utiliser ou exposer la tondeuse électrique sous la pluie.



Ne rapprochez jamais vos mains de la zone de coupe de la tondeuse électrique pendant les opérations.



Ne mettez jamais des objets chargés en contact avec des ciseaux électriques.

DESCRIPTION RÉFÉRENCE AB3436PER

Perche pour AB34 et AB36, 180 cm.

BUT DE LA PERCHE

Adecuado para las tijeras de podar eléctricas AB34 y AB36, para podar ramas en lugares altos.



AB34




AB36

DÉCOUPE DE LA PERCHE




INSTALLATION

1. Démontez d'abord les lames supérieure et inférieure des ciseaux.

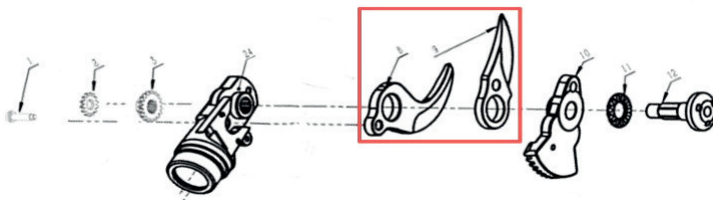

2. Deuxièmement, connectez le poteau avec la cisaille.



3. Enfin, serrez la vis. Insérez la batterie dans le trou dans la direction de la flèche et bloquez-la lorsque vous entendez un clic. Vérifiez si l'outil fonctionne normalement.



ALTUNA AB3436PER



Cari utenti:

Grazie per aver scelto le nostre forbici da potatura elettriche. Per utilizzare al meglio il prodotto, leggere attentamente le istruzioni quando lo si ha. Conservare questo manuale per ulteriori informazioni. In caso di dubbi durante il funzionamento, contattarci immediatamente. I nostri professionisti ti risponderanno e ti aiuteranno.

Spero che si goda l'esperienza.

AVVERTIMENTO



Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza di avvertenze e istruzioni può causare scosse elettriche, incendi, gravi ustioni e altri incidenti.



Non utilizzare o esporre il tagliaerba elettrico in condizioni di pioggia.



Non avvicinare mai le mani all'area di taglio della falciatrice elettrica durante le operazioni.



Non mettere mai a contatto oggetti carichi con forbici elettriche.

DESCRIZIONE RIFERIMENTO AB3436PER

Pergola per AB34 e AB36 180 cm.

SCOPO DEL PALO

Adatto per le cesoie elettriche AB34 e AB36, per la potatura di rami in luoghi alti.



AB34




AB36

TAGLIO DEL PALO




INSTALLAZIONE

1. In primo luogo, smontare le lame superiore e inferiore delle forbici.

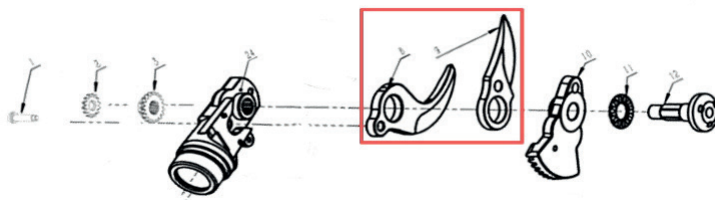

2. In secondo luogo, collegare il palo con la cesoia.



3. Infine, stringere la vite. Inserire la batteria nel foro nella direzione della freccia e bloccarla quando si sente un clic. Verificare che lo strumento funzioni normalmente.



ALTUNA AB3436PER

**Estimados usuários:**

Obrigado por escolher a nossa tesoura de poda elétrica. Para melhor usar o produto, leia atentamente as instruções quando tiver. Guarde este manual para futuras consultas. Se você tiver alguma dúvida durante a operação, entre em contato conosco imediatamente. Nossos profissionais responderão e ajudarão.

Espero que goste da experiência.

AVISO



Leia atentamente todos os avisos e instruções de segurança. O não cumprimento de avisos e instruções pode levar a descargas elétricas, incêndios, queimaduras graves e outros acidentes.



Não use ou exponha o aparador elétrico em condições de chuva.



Nunca aproxime as mãos da área de corte do aparador elétrico durante as operações.




Nunca coloque objetos carregados em contato com tesouras elétricas.

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AB3436PER

Pértiga para AB34 e AB36 180 cm.

PROPÓSITO DE LA PERTIGA

Adequado para as tesouras de poda elétricas AB34 e AB36, para podar ramos em locais altos.


**AB34****AB36**

DESMEMBRAMENTO DO PÉ




INSTALAÇÃO

1. Primeiro, desmonte as lâminas superior e inferior da tesoura.

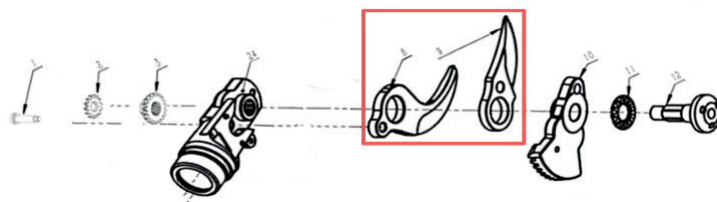

2. Em segundo lugar, conecte o poste com a tesoura.



3. Finalmente, aperte o parafuso. Insira a bateria no orifício na direção da seta e bloqueie-a quando ouvir um clique. Verifique se a ferramenta funciona normalmente.





ALTUNA HNOS. S.A.

Bº Zubillaga, 58 · Tel +34 943 780 851
20560 OÑATI (Gipuzkoa) SPAIN

www.altuna.es
www.altuna-international.com

