ALTUNA
FIRST SERIES

# *ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ* **ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** ***AF28***

GOLD TITANIUM SERIES

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

# ALTUNA AF28

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό μας ψαλίδι. Για την καλύτερη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας και θα σας βοηθήσουμε.

**Σας ευχόμαστε καλή και ευχάριστη χρήση.**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

**Συσκευασία:**

1. Ηλεκτρικό ψαλίδι
2. Μπαταρία λιθίου
3. Φορτιστής μπαταρίας

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




## ΟΔΗΓΙΕΣ

**1.** Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
**2.** Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
**3.** Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
**4.** Φορτιστής με μετασχηματιστή ασφαλείας (failsafe).
**5.** Η φόρτιση της μπαταρίας θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
**6.** Απορρίψτε τον φορτιστή της μπαταρίας χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
**7.** Απορρίψτε την μπαταρία χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό είναι ένα ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος που λειτουργεί με μπαταρία και αποτελείται από σταθερή λεπίδα, κινητή λεπίδα, μπαταρία λιθίου, φορτιστή μπαταρίας, καλώδιο φόρτισης, τσάντα εργαλείων, κουτί εργασίας και άλλα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείται κυρίως για κοπή και κλάδεμα σε εμβολιασμούς κλαδιών οπωροφόρων, καθώς και για κλάδεμα και συγκομιδή σε μεγάλους οπωρώνες.
Η αποδοτικότητα αυτού του ηλεκτρικού κλαδευτηριού είναι 8–10 φορές μεγαλύτερη από τα παραδοσιακά χειροκίνητα ψαλίδια και η ποιότητα κοπής είναι σημαντικά υψηλότερη. Είναι εύκολο και βολικό στη χρήση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| **ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 28 MM** | |
|---|---|
| **Τάση τροφοδοσίας** | 21V |
| **Μπαταρία λιθίου** | 21V / 2x2Ah |
| **Τάση φόρτισης** | AC100~ 240V |
| **Χρόνος φόρτισης** | 1~1,5 ώρες |
| **Χρόνος λειτουργίας** | 2~3 ώρες |
| **Μέγιστη ισχύς** | 500W |
| **Βάρος (χωρίς μπαταρία)** | 1kg |
| **ΕΥΡΟΣ ΚΟΠΗΣ** | |
| **Διάμετρος** | 28 mm |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | -10°C~60°C |

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. Η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.

Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος υπό βροχή.

Μην φέρνετε ποτέ τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής για να αποφύγετε τραυματισμό κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ψαλιδιού.

Ποτέ μην έρθετε σε επαφή με αντικείμενα φορτισμένα με ηλεκτρικό ρεύμα με το ηλεκτρικό ψαλίδι.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κινητή λεπίδα
2. Σταθερή λεπίδα
3. Πείρος
4. Σκανδάλη
5. Διακόπτης τροφοδοσίας
6. Μπαταρία λιθίου
7. Φορτιστής μπαταρίας

# ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

**Ρύθμιση**

1. Εισαγάγετε την μπαταρία στον σύνδεσμο τροφοδοσίας του εργαλείου.
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει πράσινη.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά· ο ηχητικός τόνος (μπιπ) υποδηλώνει επιτυχή εκκίνηση. Πατήστε το δύο φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε την κεφαλή κοπής.
4. Κανονικό κλάδεμα:πατήστε τη σκανδάλη για να κλείσουν οι λεπίδες· αφήστε τη για να ανοίξουν. Κλείσιμο λεπίδων: πατήστε συνεχόμενα τη σκανδάλη· ο συνεχής ήχος υποδηλώνει ότι η λεπίδα έχει κλείσει.
5. Πριν από τη χρήση, πατήστε τη σκανδάλη διακοπτόμενα για να κλείσουν οι λεπίδες χωρίς φορτίο μερικές φορές, ώστε να ελέγξετε ότι λειτουργούν κανονικά.
6. Ξεκινήστε την εργασία αφού βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

**Αποθήκευση**

1. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Αφήστε τη σκανδάλη· η λεπίδα θα κλείσει και δεν θα ξανανοίξει.
2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Αφαιρέστε την μπαταρία.
3. Τακτοποιήστε, καθαρίστε και αποθηκεύστε το εργαλείο στο κουτί εργαλείων.

# ΣΦΑΛΜΑΤΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

| Συχνότητα ήχου του βομβητή (buzzer) | Βλάβη | Μέθοδος λύσης |
|---|---|---|
| 1 | Μη φυσιολογική ισχύς μπαταρίας | Ελέγξτε αν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή. |
| 2 | Αποτυχία επικοινωνίας | Ελέγξτε αν κάποιο μέρος του συνδέσμου καλωδίου είναι χαλαρό. |
| 3 | Αστοχία λεπίδας | Λιπάνετε τη λεπίδα. |
| 4 | Απώλεια φάσης κινητήρα | Αποστείλετε το προϊόν στον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση. |
| 5 | | Ελέγξτε το καλώδιο ή τον σύνδεσμο για πιθανό βραχυκύκλωμα· αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση. |
| Συνεχής ήχος | Συναγερμός ασφαλείας | Ελέγξτε αν το σώμα αγγίζει τις λεπίδες. |

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ – ΦΟΡΤΙΣΗ

Συνδέστε σωστά την μπαταρία στον φορτιστή και στη συνέχεια συνδέστε το φις του φορτιστή στην πρίζα.

Η ενδεικτική λυχνία LED στον φορτιστή θα ανάψει **ΚΟΚΚΙΝΗ** κατά τη φόρτιση και θα γίνει **ΠΡΑΣΙΝΗ** όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να ζεσταθούν ελαφρά.
2. Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τη φορτίζετε μία φορά κάθε 3 μήνες για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
3. Αν η μπαταρία είναι καινούρια ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, θα χρειαστεί περίπου 5 κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης για να φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά της.
4. Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία μετά από μόνο λίγα λεπτά λειτουργίας, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας και την απόδοσή της.
5. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες και μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή ή την μπαταρία.
6. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί αν εκτεθεί σε φωτιά. Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από φλόγες.
7. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρά περιβάλλοντα.
8. 8. Καθώς η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται σταδιακά, είναι φυσιολογικό η ικανότητα κοπής να επηρεάζεται.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

**Όταν το συνολικό μήκος της κινούμενης λεπίδας δεν αντιστοιχεί πλέον στη σταθερή λεπίδα ή η λεπίδα δεν κόβει καθαρά μετά το ακόνισμα, συνιστάται η αντικατάσταση των λεπίδων. Τα βήματα λειτουργίας αναφέρονται παρακάτω:**

1. Για την ασφάλεια, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε τη μπαταρία πριν αλλάξετε τις λεπίδες.
2. Αντικαταστήστε τις λεπίδες βήμα-βήμα σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες.
3. Καθαρίστε τις λεπίδες μετά την αντικατάσταση, τοποθετήστε τη μπαταρία, ενεργοποιήστε το ψαλίδι και κλειδώστε τις λεπίδες.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

1. Μην κόβετε κλαδιά πέρα από την ικανότητα κοπής του κλαδευτηριού. Μην κόβετε σκληρά υλικά όπως μέταλλο, πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο μη φυτικό υλικό. Μην στερεώνετε τα εργαλεία σε μέγγενη. Αν οι λεπίδες είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες, αντικαταστήστε τες εγκαίρως.
2. Διατηρείτε το κλαδευτήρι καθαρό και χρησιμοποιείτε ένα καθαρό πανί για να καθαρίζετε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι, τις μπαταρίες και τους φορτιστές. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή καθαριστικά με διαλύτες. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ή στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από την κεφαλή κοπής.
3. Μην βυθίζετε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι, την μπαταρία ή τον φορτιστή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στο κλαδευτήρι, την μπαταρία ή τον φορτιστή.
5. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι εάν ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν λειτουργεί σωστά. Είναι επικίνδυνο αν το εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη· πρέπει να επισκευαστεί.
6. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κλαδευτήρι είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης, αλλαγής εξαρτημάτων ή αποθήκευσης. Αυτό το μέτρο προστασίας μειώνει τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης.
7. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κοπής είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατάτε το κλαδευτήρι μακριά από ΠΑΙΔΙΑ. Μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την χρήση ή τις οδηγίες λειτουργίας να το χειρίζονται. Η λειτουργία χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση είναι επικίνδυνη.
8. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης όταν χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι ή τα εξαρτήματά του. Να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι αν η χρήση δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.
9. 9. Αφαιρείτε τη βρωμιά από τις σταθερές και κινητές λεπίδες μετά από κάθε χρήση. Έπειτα εφαρμόστε λιπαντικό ή λάδι μηχανής στα σημεία επαφής για να διατηρείται η λεπίδα σε καλή κατάσταση. Η αντίσταση θα μειωθεί και θα παραταθεί η διάρκεια ζωής της λεπίδας.

## ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μην φορτίζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 45°C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία ή στον φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι κλειστός πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατού φορτιστή μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή άλλους κινδύνους κατά τη φόρτιση.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επανασυναρμολογείτε τη μπαταρία.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε τη μπαταρία στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην φορτίζετε τη μπαταρία κοντά σε φωτιά ή υπό άμεσο ηλιακό φως.
- Μην καρφώνετε, χτυπάτε, κρούετε ή πατάτε τη μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή παραμορφωμένες μπαταρίες.
- Μην κολλάτε/κολλήσετε (μην κάνετε συγκόλληση) πάνω στη μπαταρία.

- Μην φορτίζετε την μπαταρία ανάποδα, μην συνδέετε με αντίστροφη πολικότητα και μην υπερφορτίζετε ή εκφορτίζετε υπερβολικά την μπαταρία.
- Μην συνδέετε την μπαταρία σε οποιαδήποτε πρίζα φόρτισης ή αναπτήρα αυτοκινήτου.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε μη καθορισμένες συσκευές.
- Μην αγγίζετε απευθείας τα λιθιοκύτταρα της μπαταρίας.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε δοχεία υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής πίεσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν έχει προβλήματα διαρροής.
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως (ή σε άμεσο ηλιακό φως πάνω σε όχημα), καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να μην λειτουργεί σωστά και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε ηλεκτροστατικά περιβάλλοντα (πάνω από 64 V).
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν εμφανίζει διάβρωση, δυσάρεστη οσμή ή οποιοδήποτε μη φυσιολογικό φαινόμενο κατά την πρώτη χρήση. Επιστρέψτε την στο σημείο πώλησης.
- Εάν το δέρμα ή τα ρούχα σας λερωθούν με το ηλεκτρικό υγρό της μπαταρίας, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
- Κρατήστε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη εάν το χορτοκοπτικό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.**

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό. Χαοτικοί ή σκοτεινοί χώροι μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εκρηκτικά, εύφλεκτα ή υγρά περιβάλλοντα.
3. Κρατήστε τα παιδιά και άλλους μακριά πριν από τη χρήση του χορτοκοπτικού, για να αποφύγετε τυχαίους τραυματισμούς λόγω απόσπασης της προσοχής.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Η υποδοχή της μπαταρίας στο προϊόν πρέπει να είναι συμβατή με το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην τροποποιείτε την υποδοχή ή το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος στη βροχή ή σε υγρασία. Το νερό ή άλλα υγρά αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική βλάβη.
3. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην σηκώνετε ή τραβάτε το προϊόν από το καλώδιο. Κρατήστε το ψαλίδι μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Παραμείνετε σε επαγρύπνηση κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε κουρασμένοι, υπό την επίδραση φαρμάκων ή αλκοόλ.
2. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά μέσα, πάντα φορώντας γυαλιά ασφαλείας, καθώς και άλλα μέσα προστασίας όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και προστασία ακοής, για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
3. Πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κλειδιά ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί. Κλειδιά ή γαλλικά κλειδιά που μένουν στα κινούμενα μέρη του ηλεκτρικού ψαλιδιού κλαδέματος μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
4. Μην υπερεκτείνεστε κατά τη χρήση του ψαλιδιού. Κρατήστε και τα δύο χέρια μακριά από την περιοχή κοπής και μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στο υλικό κοπής. Ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά ή η επιφάνεια κάτω από την περιοχή κοπής δεν θα καταστραφούν από την αιχμή του ψαλιδιού. Προσέχετε πάντα την ισορροπία των ποδιών και του σώματος, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μπορείτε να ελέγξετε το ψαλίδι.
5. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ. Κρατήστε τα μαλλιά και τα μανίκια μακριά από κινούμενα μέρη. Χαλαρά ρούχα, αξεσουάρ ή μακριά μαλλιά μπορούν να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη.

### ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Όταν το κλαδί που κόβετε είναι πολύ σκληρό, αφήστε έγκαιρα τη σκανδάλη. Η κινούμενη λεπίδα θα ξανανοίξει αυτόματα.
2. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζει κανονικά, ελέγξτε πρώτα αν ο φορτιστής περιλαμβάνεται στο προϊόν. Έπειτα, βεβαιωθείτε ότι η τάση φόρτισης ταιριάζει με την ονομαστική τάση του φορτιστή.
3. Εάν παρουσιαστεί ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία.
4. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού μπαταρίας. Μην αγγίζετε το υγρό της μπαταρίας. Αν το αγγίξετε κατά λάθος, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Αν το υγρό μπαταρίας πεταχτεί στα μάτια, εκτός από το ξέπλυμα με νερό, πρέπει να απευθυνθείτε σε νοσοκομείο. Το χυμένο υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

## ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ Π'ΩΛΗΣΗ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ψαλίδια κλαδέματος, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν. Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί μας θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια ανταλλακτικά για την επισκευή των ηλεκτρικών ψαλιδιών κλαδέματος, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των επιδόσεων ασφαλείας τους.

# ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

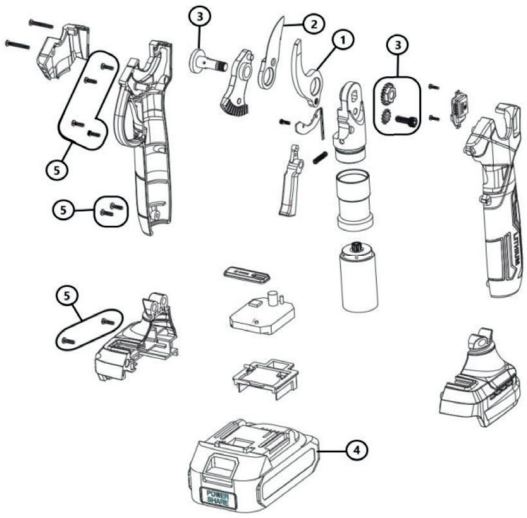


**ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ RE. AF28**

| Αρ. | Αναφ. | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | AF28-17 | ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ AF28 |
| 2 | AF28-18 | ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ AF28 |
| 3 | AF28-12131420 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΔΑ ΓΙΑ AF28 |
| 4 | AF28AF150-2318 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ AF150 ΚΑΙ AF28 |
| 5 | AF28-27 | ΒΙΔΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΚΑΠΑΚΙ) AF28 |

## ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τεχνικές βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ελπίζουμε ότι οι χρήστες θα κατανοήσουν τυχόν αλλαγές. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της γραφικής εικόνας και της περιγραφής στο κείμενο αυτού του εγχειριδίου και των πραγματικών αντικειμένων, παρακαλείστε να αναφερθείτε στα πραγματικά αντικείμενα.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που καθορίζεται από το νόμο. Καλύπτει μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη κανονική χρήση του εργαλείου ή χρήση που δεν είναι σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση.
- Μη σωστή συντήρηση ή συντήρηση που δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Τροποποιήσεις στο εργαλείο ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Τυχαία θραύση ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκλήθηκε από λάθος χρήση.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές ή χειρισμούς από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιά που προκλήθηκε από φυσικά φαινόμενα ή εξωτερικούς παράγοντες.
- Έλλειψη φόρτισης ή συντήρησης της μπαταρίας και άλλων στοιχείων.
- Στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση (π.χ. λεπίδα, αντίλεπίδα, μειωτήρας, βίδες, πείροι κ.λπ.).

Η εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα εγγύησης και αποστέλλοντάς την στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε στο: **https://www.altuna.es/el/ενεργοποίηση-εγγύησης/**
Ιστοσελίδα: **https://www.altuna.es/el/**

# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**1. Αρ. Αναφοράς: AF28**

**2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:**

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) ΙΣΠΑΝΙΑ

**3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (ή του εγκαταστάτη):**

ALTUNA HERMANOS S.A.

**4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του Η/ΗΗΕ για δυνατότητα ιχνηλασιμότητας, μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία εφόσον χρειάζεται):**

Αναφορά Εισαγωγέα ή Κατασκευαστή: AF28
Αρ. Έκθεσης Δοκιμών: EBSZ240306050E

**5. Το αντικείμενο της παραπάνω δήλωσης συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.**

**6. Όπου είναι εφαρμόσιμο, αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή στις τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:**

EN IEC 55014-1:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 1: Εκπομπή
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-2: Όρια – Όρια εκπομπής αρμονικού ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού ≤16A ανά φάση)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-3: Όρια – Περιορισμός μεταβολών τάσης, διακυμάνσεις τάσης και τρεμοπαίγμα σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης, για εξοπλισμό με ονομαστικό ρεύμα ≤16A ανά φάση και χωρίς προϋποθέσεις σύνδεσης
EN IEC 55014-2:2021: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 2: Αντοχή – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων

**7. Πρόσθετες πληροφορίες.**

2011/65/ΕΕ RoHS

Ημερομηνία και τόπος: 10 Ιουνίου 2024, Oñati  Υπογραφή για και εκ μέρους του:

ALTUNA professional

**Διευθυντής/**
**Director Gerente**
Aitor Lagunilla