ALTUNA
FIRST SERIES

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ **ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AF37**

GOLD TITANIUM SERIES

SN:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALTUNA AF37

Αγαπητοί χρήστες,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό μας ψαλίδι κλαδέματος. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες μόλις το παραλάβετε. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας εξυπηρετήσουν και θα σας παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Σας ευχόμαστε καλή και ευχάριστη χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

1. **Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος**
2. **Μπαταρία λιθίου**
3. **Φορτιστής**
4. **Εγχειρίδιο χρήσης**
5. **Εξαρτήματα**

1

2

3

4

5

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
3. Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής με μετασχηματιστή ασφαλείας (fail-safe).
5. Η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
6. Μην απορρίπτετε τον φορτιστή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
7. Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό είναι ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας και αποτελείται από σταθερή λεπίδα, κινούμενη λεπίδα, μπαταρία λιθίου, φορτιστή μπαταρίας, καλώδιο φόρτισης, θήκη εργαλείων, βαλίτσα μεταφοράς και λοιπά εξαρτήματα.
Χρησιμοποιείται κυρίως για την κοπή και το κλάδεμα κλαδιών, τον εμβολιασμό οπωροφόρων δέντρων, καθώς και για το κλάδεμα και τη συγκομιδή σε μεγάλους οπωρώνες κ.λπ.
Η απόδοση του ηλεκτρικού αυτού ψαλιδιού είναι 8–10 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με το παραδοσιακό χειροκίνητο κλάδεμα, ενώ η ποιότητα κοπής είναι σημαντικά ανώτερη από αυτή των συμβατικών χειροκίνητων ψαλιδιών. Είναι εύκολο και βολικό στη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ AF37	
Ονομαστική τάση	DC16.8V
Μπαταρία λιθίου	21V / 2x2.5 Ah
Τάση τροφοδοσίας	AC100~ 240V
Χρόνος φόρτισης	1~1,5 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	2~3 ώρες
Μέγιστη ισχύς	500W
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1kg
Μέγιστη διάμετρος κοπής	37 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~60°C

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. Η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.

Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος υπό βροχή

Μην φέρνετε ποτέ τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής για να αποφύγετε τραυματισμό κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ψαλιδιού.

Ποτέ μην έρθετε σε επαφή με αντικείμενα φορτισμένα με ηλεκτρικό ρεύμα με το ηλεκτρικό ψαλίδι.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κινητή λεπίδα
2. Σταθερή λεπίδα
3. Πείρος
4. Οθόνη ένδειξης
5. Σκανδάλη
6. Λαβή με αντιολισθητική επένδυση
7. Διακόπτης ενεργοποίησης
8. Μπαταρία

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

Η μπαταρία του νέου προϊόντος δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε πρώτα το φις εξόδου του φορτιστή στην υποδοχή της μπαταρίας και στη συνέχεια συνδέστε το φις τροφοδοσίας του φορτιστή στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία του φορτιστή θα ανάψει κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν η λυχνία γίνει πράσινη, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία λιθίου (για κανονικό κλάδεμα κλαδιών).

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή.
Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

1. Όταν ανάβει μόνο μία ένδειξη στάθμης μπαταρίας, φορτίστε τη μπαταρία.
2. Αποφύγετε τη συνεχή φόρτιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μέχρι να αποφορτιστεί πλήρως, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη από το ψαλίδι κλαδέματος.

AF37 ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΣΦΑΛΜΑ	ΛΥΣΗ
1	Σφάλμα υπότασης	Επαναφορτίστε τη μπαταρία
2	Σφάλμα επικοινωνίας	Ελέγξτε / αντικαταστήστε την πλακέτα αισθητήρα Hall
3	Σφάλμα υπερέντασης	Επανεκκινήστε τη συσκευή
4	Σφάλμα καλωδίωσης κινητήρα	Ελέγξτε και επισκευάστε την καλωδίωση του κινητήρα
5	Σφάλμα μπλοκαρισμένου ρότορα	Απομακρύνετε τυχόν εμπόδιο από τις λεπίδες και επανεκκινήστε
6	Σφάλμα υπερθέρμανσης MOS κύριας πλακέτας	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και ελέγξτε τα αίτια υπερθέρμανσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να θερμαίνονται ελαφρώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να επαναφορτίζεται μία φορά κάθε 3 μήνες για να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
3. Οι καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα θα φτάσουν στη μέγιστη απόδοσή τους μετά από περίπου 5 κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.
4. Μην επαναφορτίζετε επανειλημμένα τη μπαταρία μετά από σύντομη χρήση, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας και την απόδοσή της.
5. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες και μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή ή τις μπαταρίες.
6. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν ριχτούν στη φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τις θερμαίνετε.
7. Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον.
8. Καθώς η στάθμη της μπαταρίας μειώνεται, μειώνεται και η ικανότητα κοπής σε διάμετρο, κάτι που είναι φυσιολογικό.
9. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του ηλεκτρικού ψαλιδιού κατά τη φόρτιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ανοίξτε τη θήκη εργαλείων, αφαιρέστε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος, τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Πατήστε τη σκανδάλη 3 φορές διαδοχικά για να εισέλθει σε κατάσταση ενεργοποίησης και στη συνέχεια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικά.
2. Ρύθμιση δύο θέσεων ανοίγματος λεπίδας: Πατήστε τη σκανδάλη και αφήστε την μόλις ακούσετε ένα «μπιπ» — επιλέγεται το μικρό άνοιγμα λεπίδας. Πατήστε ξανά τη σκανδάλη και αφήστε την μόλις ακούσετε «μπιπ» — επιλέγεται το μεγάλο άνοιγμα λεπίδας.
Κλείσιμο λεπίδας: Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη. Θα ακουστούν περίπου τρία διαδοχικά «μπιπ» και η λεπίδα θα κλείσει.
3. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, επαναλάβετε αρκετές φορές τη διαδικασία του βήματος 2, ώστε η λεπίδα να ανοίγει και να κλείνει χωρίς φορτίο και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
4. Ξεκινήστε την εργασία μόνο όταν επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία είναι κανονική.

3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

Το προϊόν επιτρέπει την επιλογή του μεγέθους ανοίγματος της λεπίδας ανάλογα με το πάχος του κλαδιού. Υπάρχουν δύο επίπεδα ανοίγματος.

1. Διακόπτης ανοίγματος: Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά για μετάβαση σε μικρό άνοιγμα και δύο φορές για μετάβαση σε μεγάλο άνοιγμα.

2. Το προϊόν είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο στο μεγάλο άνοιγμα. Όταν η διάμετρος κοπής είναι μικρότερη από το προεπιλεγμένο άνοιγμα, κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε το άνοιγμα. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά για μετάβαση σε μικρό άνοιγμα και στη συνέχεια αφήστε τη σκανδάλη.
Η εναλλαγή μεταξύ μεγάλου και μικρού ανοίγματος πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία.

1. Το προϊόν είναι ρυθμισμένο εργοστασιακά στο μεγάλο άνοιγμα.

2. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για 3 δευτερόλεπτα· θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για αλλαγή ανοίγματος.

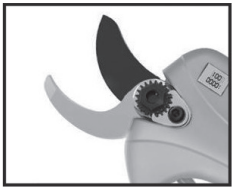

3. Μετάβαση σε μικρό άνοιγμα.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ψαλίδι, η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη.

Πριν από κάθε χρήση, εφαρμόστε λιπαντικό λάδι στα σημεία σύνδεσης επάνω και κάτω από τις λεπίδες. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, συντηρείτε το προσθέτοντας λάδι κάθε δεκαπέντε ημέρες ή μία φορά τον μήνα.

1. Εφαρμόστε λάδι στην οπή λίπανσης στο πίσω μέρος του ψαλιδιού, στο σημείο όπου βρίσκεται ο πείρος της λεπίδας.
2. Πιέστε το μπουκάλι λιπαντικού και ρίξτε το λάδι μέσα στην οπή λίπανσης.
3. Πραγματοποιήστε μερικές κινήσεις κοπής χωρίς φορτίο, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το λιπαντικό.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ. >

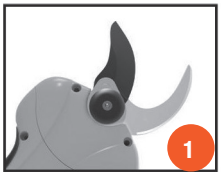

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ψαλίδι, η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη.

Ελέγχετε κάθε πρωί, πριν από τη χρήση του μηχανήματος, ότι οι λεπίδες είναι σωστά ρυθμισμένες. Οι σωστά ρυθμισμένες λεπίδες δεν πρέπει να παρουσιάζουν πλευρική ταλάντωση. Η σωστή ρύθμιση διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία κοπής.

Για τη ρύθμιση της τάσης:

1. Χρησιμοποιήστε εξάγωνο κλειδί (Allen) για να χαλαρώσετε τις βίδες αριστερόστροφα και καρυδάκι για να σφίξετε το παξιμάδι δεξιόστροφα (αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο).
2. Στερεώστε τις βίδες όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 και στη συνέχεια ακολουθήστε τη συνήθη διαδικασία για να ελέγξετε το σωστό κλείσιμο της λεπίδας.

Σημείωση: Όταν οι λεπίδες είναι κλειστές, δεν πρέπει να παρουσιάζουν πλευρική ταλάντωση. Η πλευρική ταλάντωση αποτελεί μη φυσιολογική κατάσταση. Μπορεί να δημιουργήσει κενό μεταξύ των δύο λεπίδων, με αποτέλεσμα τα γρανάζια να μην εφαρμόζουν σωστά και να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από τη λειτουργία του ψαλιδιού, πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

1. Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο για να χαλαρώσετε τις δύο βίδες του επάνω καλύμματος και αφαιρέστε το κάλυμμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα «2».
2. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά εργαλεία που παρέχονται για να χαλαρώσετε τις βίδες και τις αντιολισθητικές ροδέλες, όπως φαίνεται στην Εικόνα «3».
3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα ειδικά εργαλεία για να χαλαρώσετε το παξιμάδι ασφάλισης και αφαιρέστε τη ροδέλα συγκράτησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα «5».
4. Αφαιρέστε την παλιά κινητή λεπίδα και αντικαταστήστε τη με νέα.
5. Εφόσον απαιτείται, καθαρίστε τα γρανάζια (Προειδοποίηση: μην χρησιμοποιείτε χημικά).
6. Τοποθετήστε τη λεπίδα και τα γρανάζια στο ψαλίδι, όπως φαίνεται στην Εικόνα «7».
7. Τοποθετήστε τη ροδέλα συγκράτησης και σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης, όπως φαίνεται στην Εικόνα «10».
8. Σφίξτε τις βίδες ασφάλισης και τις αντιολισθητικές ροδέλες.
9. Εφόσον απαιτείται, εφαρμόστε λιπαντικό στα γρανάζια και στις λεπίδες, όπως φαίνεται στην Εικόνα «9».
10. Επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.

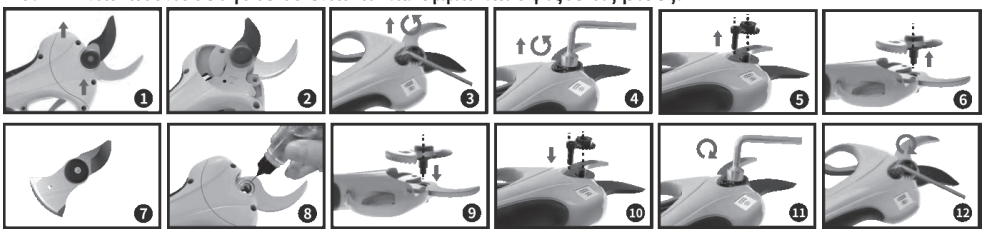

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

1. Διατηρήστε το ψαλίδι κλαδέματος σε κατάσταση απενεργοποίησης.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τη σκανδάλη (1) και το κουμπί ενεργοποίησης (3) για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

3. Η προοδευτική λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Η λεπίδα (2) κινείται ανάλογα με το πόσο πατάτε τη σκανδάλη (1).

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής κοπής (βλ. ενότητα «Ενεργοποίηση προοδευτικής κοπής»).

2. Πατήστε τη σκανδάλη (1) και ρυθμίστε το επιθυμητό άνοιγμα της λεπίδας (2), κρατώντας τη σκανδάλη (1) πατημένη.

3. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη (1) μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

4. Πατήστε τη σκανδάλη (1) δύο φορές γρήγορα για επαναφορά της λεπίδας (2). Το μέγεθος ανοίγματος της λεπίδας (2) θα έχει πλέον ρυθμιστεί στο επιθυμητό επίπεδο.

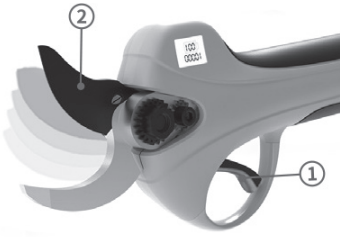

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ελέγξτε το ψαλίδι κλαδέματος, το καλώδιο τροφοδοσίας και τη μπαταρία, ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά και στεγνά. Στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη συναρμολόγηση:

1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο πίσω μέρος του ψαλιδιού και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.
2. Ελέγξτε τις θέσεις ανοίγματος και κλεισίματος του ψαλιδιού.
3. Κρατήστε σταθερά τη λαβή.
4. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη και πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές για να ανοίξει η κεφαλή και να ξεκινήσει η λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τη χρήση του εξοπλισμού, φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Οι διακόπτες τροφοδοσίας και ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Η παροχή ρεύματος πρέπει να διακόπτεται όταν απελευθερώνεται ο διακόπτης εκκίνησης. Εάν κάποιος διακόπτης είναι ελαττωματικός, διακόψτε αμέσως τη χρήση του εξοπλισμού.

Ελέγξτε τη συχνότητα λειτουργίας του ψαλιδιού για να βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό ψαλίδι λειτουργεί σωστά.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, οι λεπίδες συνεχίζουν να κινούνται για λίγο. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς πριν τις αγγίξετε ή επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τυχόν εμπλοκή. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

Δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την ευθύνη για τυχόν αμέλεια ή ατύχημα κατά τη χρήση του ψαλιδιού.
Να ενεργείτε υπεύθυνα και μην πλησιάζετε ποτέ τα δάκτυλά σας κοντά στις λεπίδες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και στο βοηθητικό χέρι, για παράδειγμα όταν κρατάτε κάποιο κλαδί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, κρατήστε το άλλο χέρι σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από την περιοχή κοπής των λεπίδων και μην το εισάγετε στο στόμιο κοπής.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόβετε με δύναμη παχύτερα κλαδιά, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση των λεπίδων ή μπλοκάρισμα του ψαλιδιού.
3. Κατά το κλάδεμα, μην γέρνετε ή μετακινείτε απότομα τη συσκευή. Η χρήση αντίθετη με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο.
4. Σε ψυχρές ή υγρές καιρικές συνθήκες, για την προστασία της μπαταρίας, διατηρείτε την κάτω από αδιάβροχο εξοπλισμό και αποφύγετε τη χρήση της συσκευής στη βροχή.
5. Συνιστάται να αποσυνδέετε το ψαλίδι κλαδέματος από τη μπαταρία, να απενεργοποιείτε τον διακόπτη τροφοδοσίας και να τα αποθηκεύετε μαζί στην αντίστοιχη θήκη εργαλείων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τη συσκευή και αποθηκεύστε τη σε ασφαλή συσκευασία.

Κατά τον χειρισμό των λεπίδων, χρησιμοποιείτε γάντια για να αποφύγετε τραυματισμούς από τα αιχμηρά άκρα. Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη και μακροχρόνια λειτουργία του εξοπλισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Να είστε σε εγρήγορση κατά τη χρήση του ψαλιδιού κλαδέματος. Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
2. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, κράνος ασφαλείας και μέσα προστασίας ακοής, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
3. Πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα κλειδιά ρύθμισης ή εργαλεία σύσφιξης. Κλειδιά που παραμένουν σε περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
4. Μην τεντώνετε υπερβολικά τα χέρια σας κατά τη χρήση. Κρατάτε και τα δύο χέρια μακριά από την περιοχή κοπής και ποτέ κοντά στο υλικό που κόβεται. Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν υπάρχει υλικό ή επιφάνεια κάτω από το σημείο κοπής που μπορεί να υποστεί ζημιά από τη λεπίδα. Διατηρείτε πάντα σωστή ισορροπία σώματος και ποδιών, ώστε να έχετε πλήρη έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απρόβλεπτης κατάστασης.
5. Να είστε κατάλληλα ενδεδυμένοι. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα μανίκια μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, αξεσουάρ ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Εάν εισέλθει κατά λάθος κάποιο μη κομμένο αντικείμενο στην περιοχή κοπής, απελευθερώστε αμέσως τη σκανδάλη. Η κινητή λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση ανοίγματος.
2. Εάν το κλαδί που πρόκειται να κοπεί είναι υπερβολικά σκληρό, αφήστε έγκαιρα τη σκανδάλη και η κινητή λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση ανοίγματος.
3. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζει κανονικά, ελέγξτε πρώτα εάν ο φορτιστής είναι ο αυθεντικός που συνοδεύει το προϊόν. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η τάση φόρτισης αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφές του φορτιστή.
4. Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
5. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού από τη μπαταρία. Μην αγγίζετε το υγρό της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Η διαρροή υγρού από τη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα. Τα μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ψαλίδι κλαδέματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη. Επιπλέον, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί μας θα χρησιμοποιήσουν αυθεντικά ανταλλακτικά για την επισκευή του ηλεκτρικού ψαλιδιού κλαδέματος, διασφαλίζοντας την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

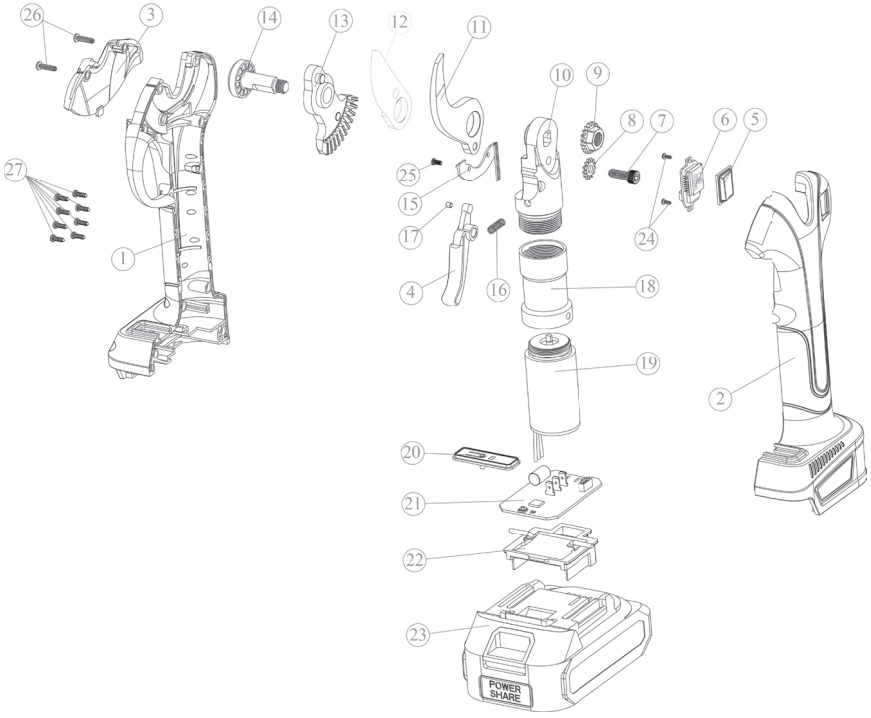

1 Επάνω κάλυμμα 1
2 Κάτω κάλυμμα 1
3 Κεντρικό κάλυμμα 1
4 Σκανδάλη 1
5 Κάλυμμα οθόνης 1
6 Οθόνη LCD 1
7 Βίδα Allen 1
8 Ροδέλα τύπου αστεριού 1
9 Εξαγωνικό παξιμάδι 1
10 Συγκρότημα κύριου σώματος 1
11 Οδηγός λεπίδας 1
12 Κινητή λεπίδα 1
13 Γρανάζι κίνησης λεπίδας 1
14 Πείρος 1
15 Πλακέτα αισθητήρα 1
16 Ελατήριο σκανδάλης 1
17 Μαγνήτης σκανδάλης 1
18 Κιβώτιο ταχυτήτων 1
19 Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 1
20 Διακόπτης τροφοδοσίας 1
21 Κύρια πλακέτα ελέγχου 1
22 Υποδοχή μπαταρίας 1
23 Μπαταρία 1
24 Βίδα στερέωσης LCD 2
25 Βίδα αισθητήρα Hall 1
26 Βίδα μπροστινού καλύμματος 2
27 Βίδες καλύμματος 8

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τεχνικές βελτιώσεις των προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εικόνων και της περιγραφής του παρόντος εγχειριδίου και του πραγματικού προϊόντος, υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη νομοθεσία. Η εγγύηση καλύπτει τα μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης.Η εγγύηση παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη φυσιολογική χρήση του εργαλείου ή χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη.
- Μη σωστή συντήρηση ή συντήρηση που δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Τροποποιήσεις στο εργαλείο ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Τυχαία θραύση ή ζημιές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από επισκευή ή χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια.
- Μη σωστή φόρτιση και συντήρηση της μπαταρίας και άλλων εξαρτημάτων.
- Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση (π.χ. λεπίδες, μειωτήρας, βίδες, πείροι κ.λπ.).

Η Εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μας ή με τη συμπλήρωση και αποστολή της επισυναπτόμενης κάρτας εγγύησης στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.altuna.es/el/ενεργοποίηση-εγγύησης/
Web: //www.altuna.es/el/

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ψαλίδι κλαδέματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση.
Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν αυθεντικά ανταλλακτικά για την επισκευή του ηλεκτρικού ψαλιδιού κλαδέματος, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια του προϊόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ1. Αριθμός αναφοράς: AF37

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative: ALTUNA

HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) ΙΣΠΑΝΙΑ

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του

κατασκευαστή (ή εγκαταστάτη):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Αντικείμενο της δήλωσης (αναγνώριση ΗΗΕ που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει- μια φωτογραφία εάν χρειάζεται):

Αναφορά Εισαγωγέα ή κατασκευαστή: AF37
Αναφορά πηγής: U35
Χωρίς αναφορά δοκιμής: KEYS241210049001RH-03

5. Το αντικείμενο της ανωτέρω δήλωσης συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

6. Όπου ενδείκνυται, παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή εκ νέου παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014+A1:2017 EN 62321-5:2014, EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Ημερομηνία και τόπος: 7 Ιουλίου 2025, Oñati Υπογραφή από και εκ μέρους:

Διευθύνων Σύμβουλος
Director Gerente
Aitor Lagunilla