



**ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
AB1700**

**ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝ
ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ**



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALTUNA AB1700



Αγαπητοί χρήστες:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό μας κλαδευτήρι. Για καλύτερη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την εμπειρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε αυστηρά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, μπορεί να τραυματιστείτε από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής με μετασχηματιστή ασφαλείας.
5. Η μπαταρία θα σταματήσει αυτόματα τη φόρτιση σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
6. Απορρίψτε τον φορτιστή μπαταρίας ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
7. Απορρίψτε την μπαταρία ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το ηλεκτρικό κλαδευτήρι είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Αυτό το προϊόν συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, υψηλής απόδοσης και εύκολης λειτουργίας. Κατά τη χρήση, η λεπίδα πλησιάζει το κλαδί και η κοπή είναι ομαλή και λεία, χωρίς να καταστρέφει το φυτό. Εάν παρουσιαστεί ανωμαλία, απλώς αφήστε τη σκανδάλη και η λεπίδα θα ανοίξει στη μέγιστη θέση της για αποφυγή τραυματισμού.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρικό κλαδευτήρι
Φορτιστής
Μπαταρία
Λιπαντικό λάδι
Αξεσουάρ
Εγχειρίδιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση	C.C. 25V
Ικανότητα κοπής	50 mm
Μέγιστη ισχύς	800W
Ονομαστική ισχύς	650W



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε το ηλεκτρικό κλαδευτήρι σε βροχερές συνθήκες.



Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή κοπής του ηλεκτρικού κλαδευτηριού κατά τη λειτουργία.



Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά φορτισμένα αντικείμενα με ηλεκτρικό ψαλίδι.



Συμμορφωθείτε με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.



Η συσκευασία πρέπει να είναι ανακυκλώσιμη. Απαγορεύεται η αυθαίρετη απόρριψη μηχανημάτων και εξοπλισμού.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Σφυρηλατημένη λεπίδα υψηλής πυκνότητας
2. Αντιολισθητική λαβή
3. Σκανδάλη
4. Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου
5. Διακόπτης ενεργοποίησης
6. Ένδειξη μπαταρίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας πριν τη χρήση.
2. Όταν το ψαλίδι δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία. Να θυμάστε ιδιαίτερα τη λίπανση. Κατά το ακόνισμα ή την αντικατάσταση της λεπίδας, αποσυνδέετε πάντα την τροφοδοσία..
3. Ελέγξτε το σφίξιμο της λεπίδας πριν τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποσυνεχάστε και τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας του ηλεκτρικού ψαλιδιού.
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου τροφοδοσίας και η ένδειξη ON ανάβει πράσινη.
3. Αφού ο βομβητής εκκίνησης ηχήσει δύο φορές, πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές για να εισέλθετε σε κατάσταση ενεργοποίησης.
4. Κανονική κοπή: Πατήστε τη σκανδάλη και η λεπίδα κλείνει. Αφήστε τη σκανδάλη και η λεπίδα ανοίγει. Κλειστή λεπίδα: Πατήστε τη σκανδάλη για ένα παρατεταμένο βομβητή που υποδεικνύει ότι η λεπίδα είναι κλειστή.
5. Πριν την εργασία, πατήστε τη σκανδάλη κατά διαστήματα ώστε η λεπίδα να κλείσει αρκετές φορές χωρίς φορτίο για να ελέγξετε αν λειτουργεί κανονικά.
6. Ξεκινήστε την εργασία.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Ευθυγραμμίστε τη μπαταρία με την υποδοχή του σώματος και εισάγετέ τη υπό γωνία 45° προς τα αριστερά.



Περιστρέψτε τη μπαταρία κατά 45° προς τα αριστερά, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της (κλείδωμα τύπου bayonet).



Πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη και αφήστε την· η λεπίδα θα κλείσει.
2. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε τη μπαταρία.
3. Τακτοποιήστε, καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία του νέου προϊόντος δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Τοποθετήστε το βύσμα εξόδου του φορτιστή στο βύσμα της μπαταρίας και τέλος συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία του φορτιστή ανάβει κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται. Μετά από 1–2 ώρες, η ενδεικτική λυχνία του φορτιστή ανάβει πράσινη — η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1–2 ώρες (κανονικό κλάδεμα κλαδιών).



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πατήστε το κουμπί για εκκίνηση. Κατά την εκκίνηση πραγματοποιείται αυτοέλεγχος με 2 ηχητικά σήματα (μπιπ), ανάβει η ένδειξη λειτουργίας και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές διαδοχικά και αφήστε τη· το ψαλίδι θα ανοίξει αυτόματα στο μέγιστο.

ΑΝΟΙΓΜΑ: Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε το άνοιγμα.

Ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) υποδηλώνει μετάβαση σε μικρό άνοιγμα, ενώ δύο ηχητικά σήματα σε μεγάλο άνοιγμα. Αφήστε τη σκανδάλη.


ΠΑΥΣΗ: Μετά από 60 δευτερόλεπτα χωρίς κοπή, το μηχάνημα μπαίνει σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από 10 λεπτά σε κατάσταση αναμονής, εισέρχεται αυτόματα σε αδρανοποίηση.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: Εάν ακουστεί επαναλαμβανόμενος συναγερμός, το ψαλίδι δεν λειτουργεί σωστά.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ///

Αυτό το προϊόν μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το μέγεθος του ανοίγματος της λεπίδας ανάλογα με το πάχος του κλαδιού. Για να αλλάξετε το άνοιγμα, πατήστε τη σκανδάλη για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστούν δύο βομβητές.

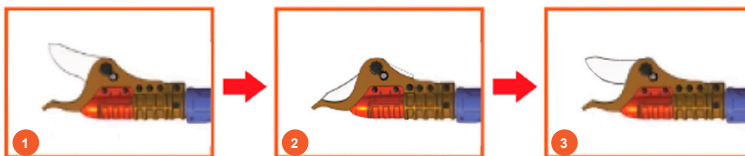


ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να ζεσταίνονται ελαφρώς κατά τη φόρτιση.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτίζεται μία φορά κάθε 3 μήνες για παράταση της διάρκειας ζωής.
3. Νέες ή μακροχρόνια αχρησιμοποίητες μπαταρίες χρειάζονται περίπου 5 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης πριν φτάσουν τη μέγιστη χωρητικότητά τους.
4. Μην φορτίζετε επανειλημμένα μετά από σύντομη περίοδο λειτουργίας, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τον χρόνο εργασίας και την απόδοση της μπαταρίας.
5. Η μπαταρία θα εκραγεί αν τοποθετηθεί σε φωτιά.
6. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε ανοιχτό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον.
7. Κατά τη διαδικασία φόρτισης, το ηλεκτρικό κλαδευτήρι πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρικών κλαδευτηρίων κατά τη φόρτιση.
8. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε υγρό περιβάλλον.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ



Αποσυνδέστε την τροφοδοσία μεταξύ ψαλιδιού και μπαταρίας πριν τη χρήση.

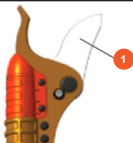


1. Εφαρμόστε λάδι και γράσο στη λεπίδα και τις βίδες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ



Αποσυνδέστε την τροφοδοσία μεταξύ ψαλιδιού και μπαταρίας πριν τη χρήση.


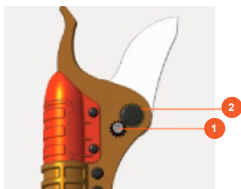


1. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Allen για να χαλαρώσετε τις βίδες «1».
2. Ρυθμίστε το παξιμάδι «2» με ένα εξαγωνικό κλειδί. Ρυθμίστε σωστά και στη συνέχεια ξανασφίξτε το «1».

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ




Αποσυνδέστε την τροφοδοσία μεταξύ ψαλιδιού και μπαταρίας πριν τη χρήση.

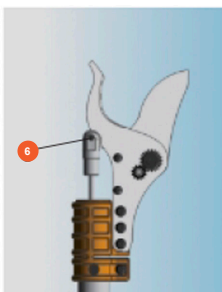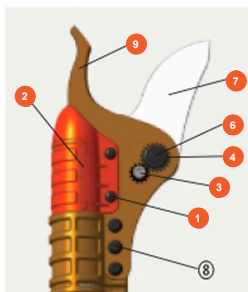

- Αφαιρέστε τις βίδες «1».
- Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης «2».
- Χαλαρώστε το εξάγωνο «3».
- Αφαιρέστε το παξιμάδι «4».
- Αφαιρέστε τον άξονα του εκκρεμούς «5».
- Αφαιρέστε τον πείρο κίνησης «6».
- Η κινητή λεπίδα «7» μπορεί τώρα να αντικατασταθεί.
- Αφαιρέστε τις βίδες «8».
- Η σταθερή λεπίδα «9» μπορεί τώρα να αντικατασταθεί.

ΚΟΠΗ — ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

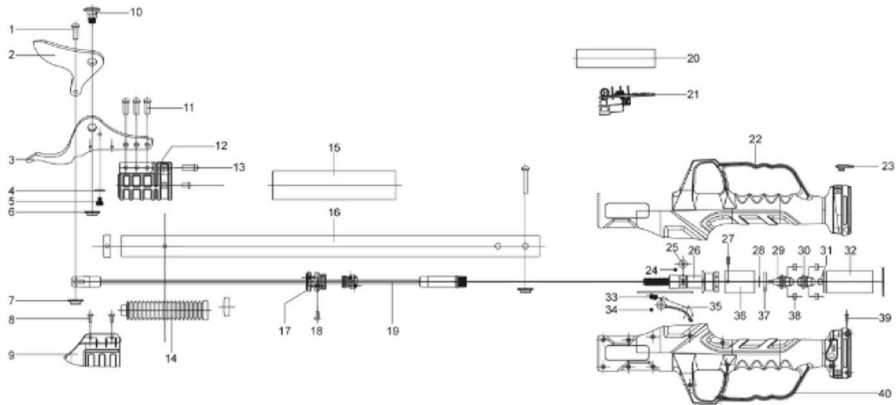

1. Βίδα ρύθμισης
2. Κινούμενη λεπίδα
3. Σταθερή λεπίδα
4. Άκρο κοπής
5. Εξαγωνικές βίδες 5×6
6. Παξιμάδι
7. Πείρος
8. Εξαγωνικές βίδες 4×10
9. Προστατευτικό κάλυμμα
10. Άξονας ταλάντωσης
11. Εξαγωνικές βίδες 6×14
12. Σταθερό μπλοκ
13. Εξαγωνικές βίδες 6×14
14. Κάλυμμα σκόνης
15. Αφρώδες κάλυμμα
16. Αλουμινένιος άξονας
17. Προστατευτικό σκόνης
18. Αυτοδιάτρητες βίδες 2.5×10
19. Σετ στήριξης
20. Εσωτερική πλάκα

21. Κύρια πλακέτα
22. Δεξί κάλυμμα
23. Υποστήριγμα ώθησης
24. Μαγνήτης 5×3
25. Οδηγός τροχός
26. Σύνολο ατράκτου
27. Σταυροκατσάβιδες βίδες 3×8
28. Δακτύλιος εξωτερικής έδρασης
29. Πλανητικό γρανάζι εξόδου
30. Φορέας πλανητικών γραναζιών
31. Γρανάζι κινητήρα
32. Ηλεκτροκινητήρας
33. Βίδα
34. Μαγνήτης 5×5
35. Αλυσίδα
36. Δακτύλιος μείωσης
37. Ρουλεμάν 6001
38. Πλανητικό γρανάζι
39. Βίδες 3×10
40. Αριστερό κάλυμμα

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει την περίοδο που ορίζεται από τη νομοθεσία. Η εγγύηση καλύπτει μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων μπαταρίας, φορτιστή, κινητήρα και μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη φυσιολογική ή ακατάλληλη χρήση του εργαλείου.
- Συντήρηση που δεν πραγματοποιήθηκε σωστά ή όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Τροποποιήσεις του εργαλείου ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Τυχαία θραύση ή ζημιά συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκλήθηκαν από σφάλμα κατά τη χρήση.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευή ή χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ζημιά που προκλήθηκε από φυσικά γεγονότα ή αιτίες.
- Έλλειψη φόρτισης και συντήρησης μπαταρίας και άλλων στοιχείων.
- Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά κατά την κανονική χρήση (π.χ.: λεπίδα, αντίλεπίδα, μειωτήρας, βίδες, πείροι κλπ.)

Η Εγγύηση ALTUNA ισχύει μόνο για προϊόντα που εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας, ή συμπληρώστε το συνημμένο φύλλο εγγύησης και στείλτε το στη διεύθυνσή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: <https://www.altuna.es/el/>
ενεργοποίηση εγγύησης/ Ιστοσελίδα: [//www.altuna.es/el/](https://www.altuna.es/el/)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ALTUNA HERMANOS • GRUPO ALTUNA

Barrio Zubillaga, 58 • 20560 Oñati (Gipuzkoa) SPAIN

Tlf: 943 780 766 • Fax: 943 783 626

altuna@altuna.es

www.altuna.es

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Κλαδευτήρι μπαταρίας AB1700

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα:

IEC 62321-3-1:2013 EC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

10/09/2024, Oñati Υπογραφή εκ μέρους:

Διευθύνων Σύμβουλος
Aitor Lagunilla

